ADAYO

LUXURY - Instrukcja obsługi stacji multimedialnej VOLKSWAGEN - SKODA - SEAT

ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY / MULTI-ZONE
7” WVGA TFT LCD 800x480 pixels / BLUETOOTH / STEROWANIE z KIEROWNICY

Przed przystąpieniem do instalacji i obsługi zestawu multimedialnego typ LUXURY uważnie przeczytaj instrukcję obsługi by uniknąć problemów technicznych i w pełni wykorzystać walory urządzenia .

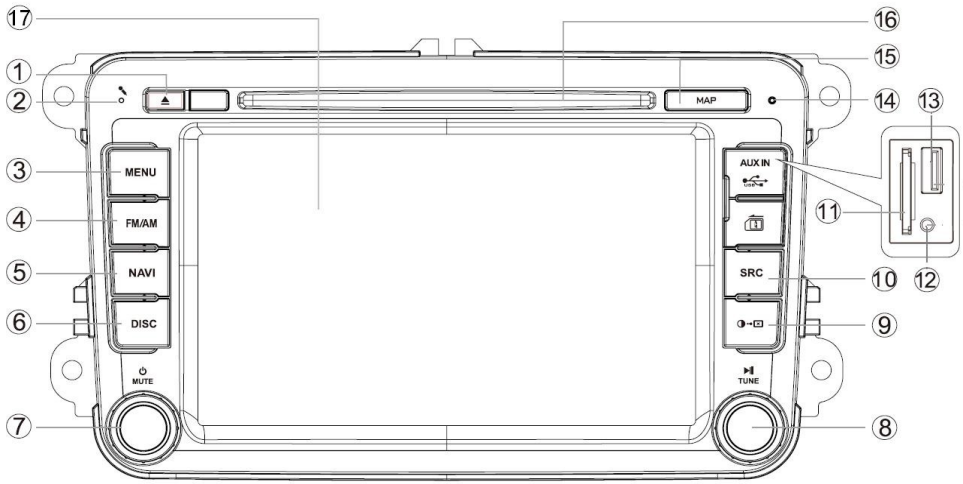

ROZMIESZCZENIE PRZYCISKÓW na PANELU - PODSTAWOWA OBSŁUGA

1. **PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO WYSUWANIA PŁYTY CD / DVD / VCD**
2. **MIKROFON** - wewnętrzny do BLUETOOTH, w standardzie drugi mikrofon zewnętrzny
3. **PRZYCISK 'MENU' POWROTU DO MENU - ŹRÓDŁA**
4. **PRZYCISK WYBORU ZAKRESU FAL RADIA : FM1, FM2, FM3, AM1, AM2**
5. **PRZYCISK 'NAVI'** - krótko wcisnąć by załączyć / wyłączyć nawigację
6. **PRZYCISK WYBORU ODTWARZANIA PŁYTY**
7. **OBROTOWY REGULATOR GŁOŚNOŚCI** - krótko wcisnąć by załączyć, kolejno krótko wcisnąć by wyłączyć dźwięk , dłużej wcisnąć i przytrzymać by wyłączyć urządzenie
8. **TUNE** - obrotowy regulator wyboru (następny / poprzedni) stacji radiowych / ścieżek audio video , DVD. Wcisnąć krótko - PAUZA, kolejno wcisnąć krotko – ODTWARZANIE, wcisnąć dłużej – wejście do nastaw EQUALIZER , przeszukiwanie spisu adresów telefonów
9. **PRZYCISK PRZYCIEMNIANIA EKRANU** - krótko wcisnąć i za pomocą przycisków obok ikony żarówki nastawić oczekiwaną jasność ekranu do jazdy nocnej lub dziennej, dłużej wcisnąć by wyłączyć podświetlenie ekranu, kolejne wciśnięcie przywraca pierwotną jasność.
10. **PRZYCISK SRC - WYBÓR ŻRÓDŁA ODTWARZANIA** - krótko kolejno wciskając: RADIO / PŁYTA / USB 1 / USB 2 / SD / AV_IN1 / AV_IN2 / BLUETOOTH.....etc.
11. **GNIAZDO SD/MMC audio/video -** włóż kartę SD rogiem ściętym do góry
12. **GNIAZDO mini JACK AV-IN**
13. **GNIAZDO 2.0 USB 1** front
14. **PRZYCISK RESET** - wcisnąć i przytrzymać by zresetować nastawy oraz w przypadku zablokowania pracy urządzenia .
15. **GNIAZDO MAP** - włóż kartę micro SD z danymi nawigacji GPS napisem do góry
16. **SZCZELINA wsuwania - wysuwania płyty .**
17. **EKRAN DOTYKOWY 7" LCD WVGA .**

ROZMIESZCZENIE PRZYCISKÓW NADAJNIKA (pilota) - PODSTAWOWA OBSŁUGA

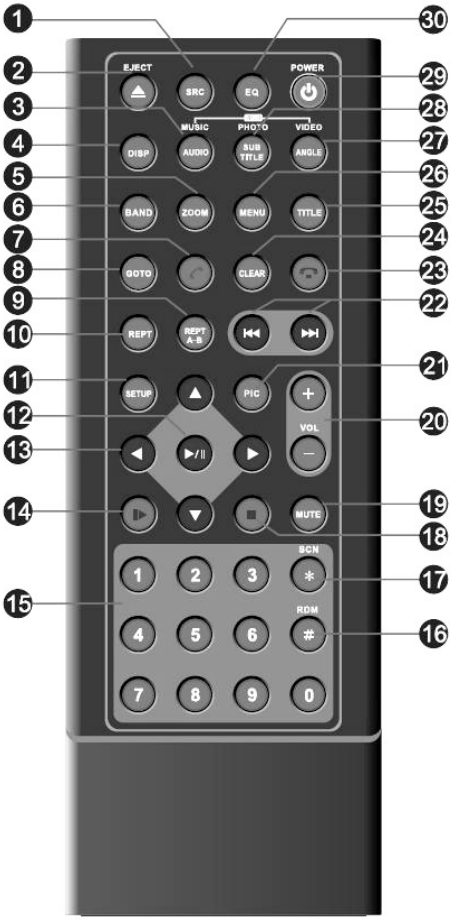

1. Selekcja źrodła odtwarzania
2. Wysuwanie płyty
3. Selekcja AUDIO dla DVD-VIDEO
4. Info dla DVD-VIDEO
5. Powiekszenie obrazu dla DVD-VIDEO
6. Wybór zakresu FM1/FM2/FM3/AM1/AM2
7. Odbieranie połączenia
8. Bezposredni wybór tytułu, rozdziału, czasu
9. Ograniczenie powtarzanie od A do B
10. Powtarzanie utworu / folderu / całości dla DVD tytułu / rozdziału
11. Menu ustawień
12. Odtwarzanie / Pauza / potwierdzenie nastaw
13. Kursor do poruszania się menu
14. Spowolnienie odtwarzania
15. Klawiatura numeryczna
16. Odtwarzanie losowe
17. Funkcja skan
18. STOP - zakończenie odtwarzania
19. Wyciszenie dźwieku
20. Regulacja głośności
21. Ustawienia obrazu dla DVD
22. Wybór tytułu / rodziału dla DVD, szybkie przeszukiwanie
23. Zakończenie / Odrzucenie połączenia telefonicznego
24. Kasowanie ostaniego znaku wpisu
25. Lista tytułów i rozdziałów dla DVD
26. Menu
27. Kat widzenia kamery dla DVD
28. Jezyk napisów
29. Włączenie / Wyłączenie
30. Equalizer

Instalacja baterii

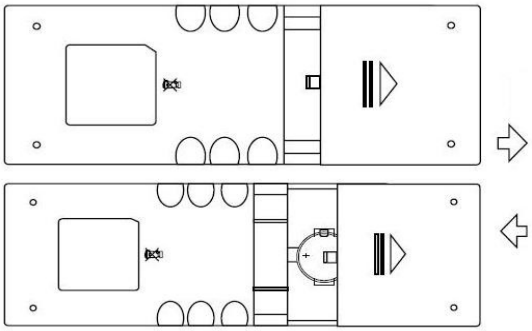

Odsuń pokrywę pilota

Włóż po miedzy blaszki baterię 3 Volt typ CR2025 a następnie zasuń pokrywę

SPIS TREŚCI

Informacje dotyczące podstawowej obsługi	str. 2, 3
Informacje dotyczące bezpieczeństwa , konserwacji , utylizacji	str. 4
Informacje dotyczące instalacji ,	str 4, 5
Informacje dotyczące obsługi i ustawień radia , RDS .	str. 6, 7
Informacje dotyczące ustawień głównych : czas, kalibracja, kolor podświetlenia.	str. 8
Informacje dotyczące ustawień głównych : nawigacja, video , strefy radia, język.	str. 9
Informacje dotyczące ustawień głównych : głośność, odtwarzanie-zalecenia	str. 10
Informacje dotyczące odtwarzania : płyt DVD, nośników USB/SDHC	str. 11, 12, 13
Informacje dotyczące ustawień i obsługi Bluetooth, tapet.	str. 13, 14, 15
Informacje dotyczące ustawień i obsługi SWC , problemy i ich usuwanie	str. 15, 16
Informacje dotyczące danych technicznych , gwarancji	str. 17, 18, 19

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA , KONSERWACJI i UTYLIZACJI

Użytkowanie urządzenia nie powinno wpływać na bezpieczeństwo jazdy. Podczas kierowania nie wolno korzystać z funkcji, które odwracają uwagę kierowcy od sytuacji na drodze np. z oglądania filmu wideo czy wprowadzania celu podróży do nawigacji GPS. Stosując się do wskazówek kierunku jazdy nawigacji sprawdź czy są one zgodne z zasadami ruchu drogowego i znakami drogowymi . Pamiętaj , że przepisy ruchu drogowego są nadrzędne.

Zawsze nastawiaj głośność tak by chronić słuch i móc odbierać ostrzegawcze sygnały akustyczne pojazdów uprzywilejowanych .

Nie wolno otwierać i ingerować w urządzenie , skutkuje to utratą gwarancji . Wewnątrz znajduje się laser klasy 1, który może uszkodzić wzrok.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do montażu i pracy z instalacją pojazdu 12 V i powinno być zamontowane zgodnie z normą DIN. Należy zwracać uwagę na ograniczenia mocy urządzenia. Temperatura pracy urządzenia nie powinna przekroczyć 60°C, długotrwała praca może spowodować awarię układu napędowego odtwarzania płyty . Należy więc okresowo zmniejszać moc odsłuchu .

Urządzenie można zamontować tylko w autoryzowanym serwisie montażowym dysponującym dużym doświadczeniem i znajomością zagadnień car-audio .

Do czyszczenia radia samochodowego oraz ekranu należy używać wyłącznie suchej lub lekko zwilżonej ściereczki . Używanie rozpuszczalników , detergentów , materiałów czyszczących ściernych jest zabronione i może spowodować zniszczenie urządzenia .

Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami gospodarczymi , należy je oddać do lokalnego punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego.

INSTALACJA URZĄDZENIA / DEMONTAŻ

Odkręć śruby blokujące mechanizm DVD od góry (mieszczące się obok strzałek na żółtej naklejce) . Zdejmij plastikową ramkę okalającą radio w samochodzie, odkręć 4 śruby mocujące i wyjmij radio oraz odłącz kable . Do stacji multimedialnej LUXURY zainstaluj kable przejściowe ISO oraz antenę GPS, mikrofon do bluetooth zainstaluj na lewym przednim słupku na wysokości głowy, całość przykręć śrubami i zainstaluj ramkę plastikową .
Urządzenie nie może być zamontowane pod kątem większym od poziomu niż 30^{0} .

PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

Główne łącze ISO (wtyk ISO z przewodami z samochodu) podłącz do gniazda ISO w urządzeniu. Antenę radia i GPS podłącz do gniazd a jeśli stosujesz dodatkowy wzmacniacz podłącz przewody wyjściowe RCA do gniazd w urządzeniu. Pozostałe przewody podłącz zgodnie z potrzebami .

OPIS KONEKTORÓW W GNIEŹDZIE ISO – INFORMACJE MONTAŻOWE

SEKTOR ZASILAJĄCY ' A '

6. +12V zasilanie podświetlenia przycisków z obwodu świateł pojazdu (pomarańczowy)
4. +12V STAŁE (zasilanie pamięci - żółty) **5.** WYJŚCIE (+12V) ANTENA (niebieski)
7. +12V ACC po załączeniu stacyjki (czerwony) **8.** MASA (minus zasilana – czarny)

UWAGA ! Konektor nr 7 musi być podłączony do obwodu +12V po załączeniu stacyjki co zapewni mały pobór prądu spoczynkowego w czasie czuwania (wyłączenia) radia . Podłączenie do stałego zasilania zwiększy pobór prądu co może doprowadzić do szybkiego rozładowania akumulatora samochodowego . **W zależności od wersji urządzenia konektory 7 i 4 mogą być zamienione miejscami (funkcjami) .**

SEKTOR GŁOŚNIKÓW ' B '

1. TYŁ PRAWY (+) **2.** TYŁ PRAWY (-) **3.** FRONT PRAWY (+) **4.** FRONT PRAWY (-)
5. FRONT LEWY (+) **6.** FRONT LEWY (-) **7.** TYŁ LEWY (+) **8.** TYŁ LEWY (-)

Przewód Zielony BRAKE podłącz do wyłącznika hamulca ręcznego (-), pozwoli to na odbiór odtwarzanego obrazu dopiero po jego zaciągnięciu lub go zaizoluj i w menu Ustawienia-Obraz-Parkowanie ustaw 'Wyłącz'. Jeśli stosujesz kamerę cofania to przewód Różowy REVERSE podłącz do wyłącznika świateł biegu wstecznego (+12V) a przewód video z kamery do gniazda RCA CAMERA-VIDEO . Do gniazda SWC podłącz przewody sterowania z kierownicy . Podłącz do gniazda MIC zewnętrzny mikrofon do Bluetooth, możesz też stosować mikrofon wewnętrzny wówczas nie instaluj mikrofonu zewnętrznego lecz w menu Ustawienia - Bluetooth nastaw mikrofon wbudowany .

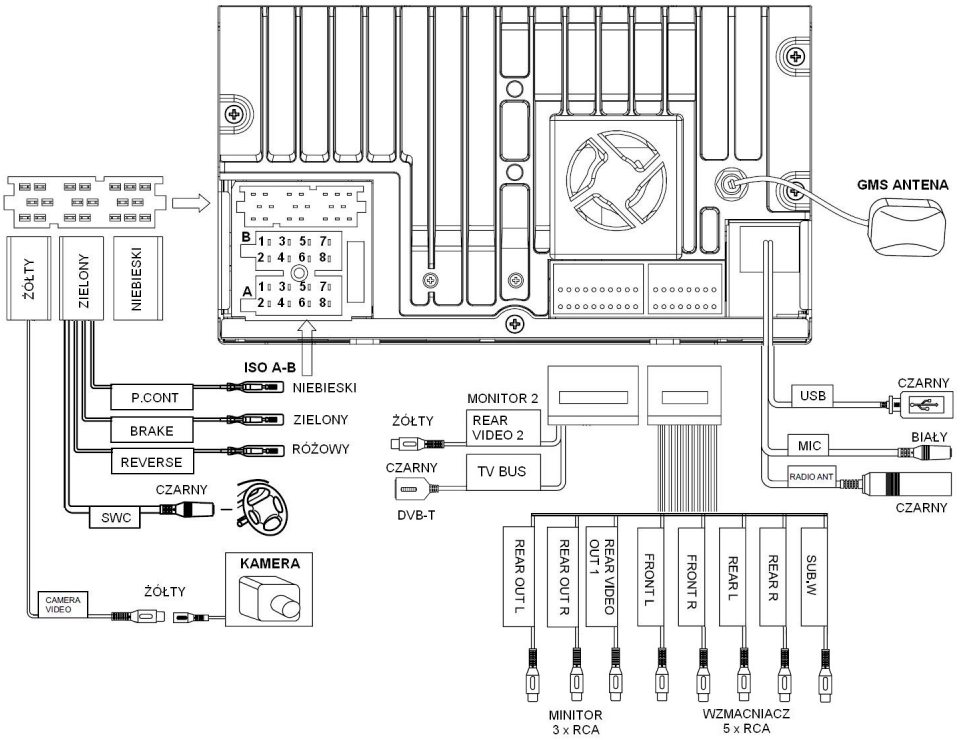

OBSŁUGA - FUNKCJE PRZYCISKÓW i IKON NA PANELU

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE. W celu włączenia naciśnij krótko regulator obrotowy (7) , aby wyłączyć naciśnij i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy. Jeśli urządzenie jest prawidłowo podłączone to włączenie lub wyłączenie będzie powiązane ze stacyjką pojazdu . Możesz też dokonać tej czynności z pilota wciskając czerwony przycisk POWER .

REGULACJA GŁOŚNOŚCI. Poziom głośności ustawiamy za pomocą obrotowego regulatora (7) w zakresie od 0(wył) do 50 (max) obracaj go. Wciskając regulator (7) na krotko włączamy wyciszanie, można to też przeprowadzić z pilota wciskając przycisk MUTE. Powtórne wciśnięcie przywraca pierwotną głośność .

MENU - ŹRÓDŁA Naciśnij przycisk na panelu 'MENU' (3), na ekranie zostanie wyświetlone menu źródła (rys 1). Teraz naciskając odpowiednią ikonę możesz wybrać oczekiwane źródło odbioru. Jeśli nie zostanie wybrane nowe źródło to odtwarzane będzie ostatnie poprzednio aktywne .

Rys 1

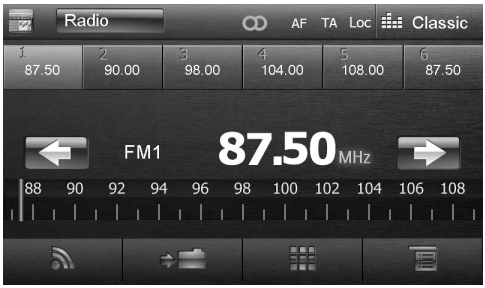

Rys 2

OBSŁUGA RADIA. Naciśnij ikonę **'Radio'**, zostanie wyświetlone menu odbiornika radiowego (rys 2). Naciśnij i przytrzymaj przez 1sek przycisk [⬅ ➡] prawy lub lewy by uruchomić automatyczne dostrojenie kolejnych stacji. Krótkie naciśnięcie zmienia częstotliwość wyszukiwania o krok 0.1MHz lub 0.05MHz i jest pożądane przy manualnym strojeniu stacji radiowych . By zapamiętać wybraną stację naciśnij przycisk [➔■] , otworzy się nowe menu (rys 3) oraz 6 komórek 'STORE- PAMIĘĆ ' , teraz przyporządkuj wybraną stację do 1 z 6 komórek pamięci P1, P2, P3, P4, P5, P6 naciskając wybrany numer przyporządkowania. By rozszerzyć zakres pamięci naciśnij przycisk [📡] BAND-ZAKRES teraz możesz zapamiętać dodatkowe 6 stacji do każdego zakresu tj 30 stacji łącznie FM1→ FM2→FM3→AM1→AM2. Możesz też wprowadzić częstotliwość wybranej stacji cyframi , w tym celu naciśnij przycisk [▦], otworzy się nowe menu (rys 4), wpisz częstotliwość stacji i zatwierdź [✓] i umieść w komórce pamięci. Jeśli chcesz by tuner wybierał tylko stacje lokalne o silnym sygnale naciśnij przycisk 'LOC', który zostanie podświetlony kolorem, powtórne wciśnięcie zmieni kolor ikony 'LOC' na biały , tuner będzie odbierał wszystkie stacje .

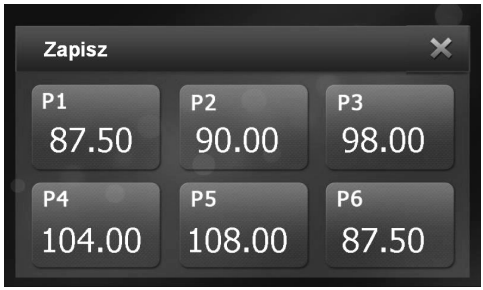

Rys 3

Rys 4

PROGRAMY PTY. Dla odsłuchu programów PTY w celu wybrania odpowiedniego trybu naciśnij przycisk [ ] otworzy się nowe menu (rys 5) , naciśnij **'Lista PTY'** a następnie kursorem [ ]/[ ] wybierz odpowiedni tryb PTY i zatwierdź przyciskiem [ ]. By wyjść z tego menu naciśnij [ ] lub **'MENU'**. Jeśli wybrany tryb PTY nie będzie transmitowany przez żadną stację to odbiornik powróci do ostatnio odtwarzanego trybu . By zsynchronizować czas zegara ustaw ' CT Włącz'.TA VOL- regulacja poziomu głośności dla komunikatów TA. **Dla strefy EUROPA ustaw 'RDS Włącz'**.

Rys 5

Rys 6

CZĘSTOTLIWOŚĆ ALTERNATYWNA AF. Naciśnij przycisk 'AF', jeśli funkcja jest aktywna to na ekranie radia przycisk 'AF' zostanie podświetlony kolorem, dla wyłączonej funkcji przycisk 'AF' będzie w kolorze białym. Częstotliwości alternatywne to częstotliwości, na których nadawany jest ten sam program z różnych obszarów (nadajników). Jeśli odbiór danego programu na częstotliwości głównej pogorszy się odbiornik radiowy automatycznie dostroi się do innej silniejszej alternatywnej częstotliwości nadającej ten sam program. Jeśli przycisk 'AF' miga oznacza to, że sygnał odbieranej stacji jest zbyt słaby i odbiornik zacznie szukanie innego nadajnika o silniejszym sygnale nadającego ten sam program . W tym czasie może nastąpić przerwa w obiorze stacji, jest to normalna praca urządzenia.

KOMUNIKATY DROGOWE TA. W celu włączenia nasłuchiwania komunikatów o ruchu drogowym naciśnij przycisk 'TA'. Jeśli funkcja jest aktywna to przycisk TA podświetli się kolorem. Teraz za każdym razem kiedy jakaś stacja radiowa będzie nadawała komunikaty o ruchu drogowym odbiornik przerwie odtwarzanie plików audio-video lub przy odbiorze radia przestroi się na częstotliwość tej stacji a po zakończeniu wiadomości TA wróci automatycznie do poprzedniego stanu, tj. przestroi się do poprzedniej stacji radiowej lub wróci do odtwarzania plików MP3/WMA czy CD/DVD/VCD, video. Jeśli funkcja jest nieaktywna to na ekranie radia przycisk TA zmieni kolor na biały.

STEREO-MONO. Tuner cyfrowy w zależności od mocy sygnału radiowego automatycznie przełączy tryb STERO-MONO. Jeśli funkcja STEREO jest aktywna to napis STEREO zmieni kolor z białego na żółty . Przy słabym sygnale będzie aktywny tylko tryb MONO.

UWAGA: W zależności od kraju, nie wszystkie funkcje RDS mogą być dostępne. RDS nie może pracować właściwie, jeśli sygnał jest słaby lub jeśli stacja nie emituje sygnału w tym systemie

EQ-Equalizer. W menu głównym lub radio naciśnij przycisk [ ] by wejść do menu nastaw barwy dźwięku (rys 6) oraz jego rozmieszczenia przestrzennego w twoim samochodzie (rys 7). Teraz za pomocą przycisków [+ / -] wybierz odpowiednie nastawy tonów: **niskich / średnich / wysokich** oraz filtrów **LPH / MPF / HPF**. Możesz też skorzystać z gotowych nastaw jak : Jazz / Klasyka / Rock / Optymalny / Liniowy / Pop / Techno . Nastawa '**Własna** ' przywraca twoje indywidualne nastawy barwy dźwięku jakie wcześniej ustawiłeś. Naciśnij przycisk [ ] by wejść do menu rozmieszczenia przestrzennego dźwięku (rys7) za pomocą przycisków [ ]/[ ][ ]/[ ] nastaw: FAD F / T (front / tył) czy BAL L / P (lewy / prawy). Możesz też nacisnąć dowolny punkt w obszarze kwadratu zawierającego strzałki co uprości czynność nastawy. Za pomocą przycisków [+ / -] ustaw wzmocnienie subwoofera. Wejdź w menu **Ustawienia** a następnie **Dźwięk,** w rozwinięciu **'Filtr subwoofer** ' wybierz: jedną z nastaw : **80Hz /120Hz 160 Hz** oraz subwoofer **'Włącz'** lub **'Wyłącz'** i zatwierdź ją . By aktywować **Dynamiczny Bass** w rozwinięciu wybierz **'Włącz' ,** by go wyłączyć ustaw **'Wyłącz'**.

MENU – MAIN USTAWIENIA

Menu ' MAIN - Ustawienia' umożliwia dostosowanie podstawowych funkcji urządzenia LUXURY do indywidualnych wymagań użytkownika. Naciśnij w menu źródła ikonę **'Ustawienia'** wyświetli się menu **' Ustawienia'** , wybierz podmenu **' Ogólne '** (rys 8) .

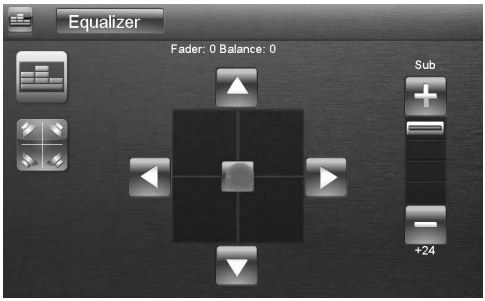

Rys 7

Rys 8

Ustawienia Ogólne - Region tunera

Naciśnij na pasek 'Region tunera', w rozszerzeniu za pomocą przycisków [▲] / [▼] wybierz odpowiedni region odbioru , w tym przypadku nastaw 'Europa', naciśnij by zatwierdzić. Dla Rosji zmień na 'OIRT'.

Ustawienia Ogólne - Przyciemnienie

Naciśnij na pasek 'Przyciemnienie', w rozszerzeniu za pomocą przycisków [▲] / [▼] wybierz odpowiednią jasność ekranu i ja zatwierdź naciskając ją . Możesz to też zrealizować naciskając dłużej przycisk 'NAVI' na panelu i za pomocą strzałek [⬅ ➡] wybierać oczekiwana jasność ekranu monitora. Uwaga: Przy odtwarzaniu DVD lub plików VIDEO funkcja te nie będzie aktywna , naciśnięcie dłuższe przycisku 'NAVI' otworzy menu : 'Jasność – Kontrast – Nasycenie'

Ustawienia Ogólne - Kolor klawiszy

Naciśnij na pasek 'Kolor klawiszy – Ustaw', otworzy się nowe menu 'Kolor podświetlenia' (rys 9). Wciśnij 'Skanuj kolor' by podejrzeć jak wygląda podświetlenie stałych 8 kolorów . Każdy kolor będzie eksponowany przez 2 sek. By ustawić własny kolor podświetlenia naciśnij przycisk 'Edytuj kolor' oraz 'Nastawa 1 lub 2 lub 3' a następnie przycisk 'Dostosuj'. Otworzy się nowe menu (rys.10). Za pomocą rysika ustaw na tabeli kolorów właściwy kolor oraz jego jasność na pionowym pasku, by zatwierdzić naciśnij 'Ustaw' . Podobnie możesz ustawić 3 kolory własne lokując je w 'Nastawa 1 , 2 , 3 '.

Rys 9

Rys 10

Ustawienia Ogólne - Bip

Naciśnij na pasek 'Bip – Włącz lub Wyłącz'**.** Nastawienie tej funkcji włączy lub wyłączy potwierdzenie dźwiękowe wykonywanych czynności .

Ustawienia Ogólne - Tapeta

Naciśnij na pasek 'Tapeta' w rozszerzeniu za pomocą przycisków [▲] / [▼] wybierz odpowiednią tapetę i zatwierdź ja naciskając jej nazwę.

Ustawienia Ogólne - Kalibracja

Gdy czułość ekranu dotykowego jest zbyt mała to należy przystąpić do jego skalibrowania, w tym celu naciśnij przycisk 'Kalibracja-Start' i szybko naciskaj centralnie kolejne punkty [+] od 1do 5 (rys 11). Prawidłowa kalibracja zostanie zakończona automatycznym wyjściem .

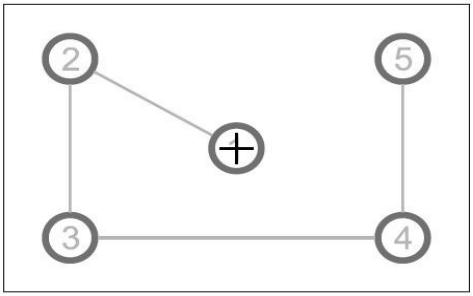

Rys 11

Rys 12

Ustawienia Ogólne – SWC - opcja

Urządzenie posiada wbudowany interfejs umożliwiający powiązanie nastaw z kierownicy z nastawami urządzenia takich jak : VOL+/- , SEEK +/- , BAND , SRC , MUTE, CH+/- , CALL , HUNG, POWER etc. W tym celu w menu 'Ustawienia Ogólne - SWC' naciśnij 'Ustaw' zostanie wyświetlone menu 'SWC' (rys 12). Teraz rozpocznij przyporządkowanie funkcji: naciśnij **Przycisk 1** w jego rozwinięciu za pomocą przycisków [▲] / [▼] wybierz przykładowo **'Głośność+'** naciśnij go by zatwierdzić, następnie wciśnij przycisk przyporządkowania [ ] menu zmieni się, teraz wciśnij **przez 1 sek** przycisk **'VOL+'** na kierownicy. Podobnie przyporządkuj pozostałe nastawy z kierownicy pamiętaj by przy drugiej nastawie 'Przycisk 2' i kolejnych, po wciśnięciu przycisku przyporządkowania [ ] prawą dolną strzałką [➡] przestawić komórkę pamięci na 2/2 , 3/3...8/8 . Przycisk [↻] kasuje wcześniejsze nastawy.

Rys 13

Rys 14

Ustawienia Obraz - Format Obrazu

Naciśnij ikonę 'Obraz' otworzy się nowe menu (rys 14), naciśnij 'Format obrazu' i w zależności od potrzeb ustaw 'Pełny' lub 'Normalny'.

Ustawienia Obraz - Kamera cofania

Naciśnij 'Kamera cofania' i ustaw w zależności od rodzaju kamery 'Normalny' lub 'Lustrzany'.

Ustawienia Obraz - Parkowanie

Naciśnij 'Parkowanie' i jeśli chcesz odbierać obraz video bez zaciągania hamulca ręcznego ustaw 'Wyłącz'. Przy funkcji 'Włącz' musisz zaciągnąć hamulec ręczny w przeciwnym razie wyświetli się na monitorze komunikat informujący o potrzebie zaciągnięcia hamulca ręcznego.

Ustawienia Czas - Data

Naciśnij ikonę 'Czas' a następnie 'Data' (rys 15) w rozwinięciu za pomocą strzałek [▲] / [▼] ustaw datę (rys 16).

Rys 15

Rys 16

Ustawienia Czas - Tryb zegara

Naciśnij 'Tryb zegara' i ustaw tryb 24 godz , lub 12 godz .

Ustawienia Czas - Czas

Naciśnij 'Czas' w rozwinięciu za pomocą strzałek [▲] / [▼] ustaw czas zegara .

Ustawienia Dźwięk - Subwoofer – Filtr subwoofer – Dynamiczny bass

Jeśli stosujesz subwoofer naciśnij 'Subwoofer-Włącz' lub 'Wyłącz'. Przy załączonym subwooferze możesz skorzystać z wbudowanego filtru dolnoprzepustowego i w zależności od potrzeb ustawić jego częstotliwość : 80Hz – 120Hz – 160Hz . By wyeksponować tony niskie włącz 'Dynamiczny Bass'.

Ustawienia Język ekranu – Settings / Language

W standardzie język ekranu ustawiony jest na angielski , by zmienić go na polski musisz w menu źródła (rys 1) nacisnąć ikonę **'Ustawienia'** a następnie ikonę **'Language'** oraz **'On screen display' .** W rozwinięciu za pomocą strzałek [▲] / [▼] wybierz 'Polski' i zatwierdź przez naciśniecie , menu ekranu zmieni się na język polski. Podobnie możesz ustawić dla : DVD audio , Napisy DVD , Menu DVD .

Ustawienia Bluetooth - Bluetooth

Naciśnij ikonę 'Bluetooth' otworzy się nowe menu (rys 17), w celu aktywowania funkcji łączności bezprzewodowej twojego telefonu z urządzeniem naciśnij 'Bluetooth – Włącz', jeśli nie chcesz z niej korzystać naciśnij 'Wyłącz' .

Rys 17

Rys 18

Ustawienia Bluetooth - Auto łącze

Przy włączonej funkcji 'Auto łącze' urządzenie łączy się automatycznie ze znanymi telefonami, które posiadają włączony Bluetooth, kiedy tylko znajdą się w jego zasięgu.

Ustawienia Bluetooth - Auto odbiór

Włączenie funkcji 'Auto odbiór' spowoduje, że wszystkie przychodzące połączenia telefoniczne będą odbierane automatycznie przez urządzenie.

Ustawienia Bluetooth - Kod par

W standardzie kod par ustawiony jest na '0000' , możesz go dowolnie zmienić .

Ustawienia Bluetooth - Mikrofon

W zależności od potrzeb ustaw 'Mikrofon wbudowany' lub 'Mikrofon zewnętrzny'

Ustawienia DVD – Ustawienia fabryczne

Naciśnij ikonę 'DVD', teraz możesz zablokować odtwarzanie filmów przez dzieci wprowadzając kod lub naciskając 'Oznaczenie filmu – Zabezpieczony', nastawa 'Oznaczenie filmu – Dorosły' pozwoli oglądać wszystkie filmy niezależnie od tematyki. Jeśli chcesz powrócić do ustawień fabrycznych to naciśnij 'Ustawienia fabryczne – Restart'. Język ekranu powróci do angielskiego wraz z pozostałymi fabrycznymi nastawami.

Ustawienia - Głośność

Naciśnij ikonę 'Głośność', otworzy się nowe menu (rys 18) balansu wzmocnienia poszczególnych źródeł dźwięku tj : DVD , USB , SDHC , Radio , Bluetooth , AV - IN 1, AV - IN 2 , DVB-T , Nawigacja , naciskając na cyfry wybranego źródła w ich rozwinięciu za pomocą przycisków [▲] / [▼] możesz ustawić indywidualne wzmocnienie każdego z kanałów od '0' do '12'. By zatwierdzić nastawę pamiętaj by powtórnie nacisnąć wybraną liczbę.

ODTWARZANIE AUDIO-VIDEO ZE ŹRÓDEŁ DVD/CD/USB/SDHC.

Urządzenie LUXURY umożliwia odtwarzanie płyt w formacie: audio CD, CD-R, CD-RW, video DVD, DVD-R, DVD-RW, VCD, płyt z plikami skompresowanymi jak MP3 , WMA , DIVX , AVI , MPEG-2 plików zdjęć JPEG oraz z nośników pamięci takich jak pendrive USB czy kart SD/SDHC .

ZALECENIA

Próby używania płyt o niestandardowych kształtach mogą uszkodzić odtwarzacz. Nie naklejaj papieru, taśmy itd. na żadnej ze stron gdyż może spowodować to niepoprawne działanie odtwarzacza. Brud, kurz, zarysowania i wypaczenia płyt mogą spowodować niewłaściwe odtwarzanie dźwięku. Podczas przygotowywania nośnika z plikami MP3/WMA należy przestrzegać następujących zasad: Maksymalnie stosuj 32 znaki bez rozszerzenia 'mp3' lub ' wma' . Przy większej ilości znaków zmniejsza się liczba utworów i katalogów rozpoznawanych przez urządzenie. Używaj tylko płyt oznaczonych symbolami jak niżej . Nie można odtwarzać płyt CD-R i CD-RW , które nie mają zakończonej sesji (zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia nagrywającego). Nie używaj płyt CD-RW zapisanych więcej niż 5 razy. W zależności od statusu nagrywania, stanu płyty i urządzenia nagrywającego, niektóre płyty mogą nie być odtwarzane . Przy zapisie dla uzyskania wysokiej jakości dźwięku stosuj częstotliwość zapisu 32kHz, **44.1 kHz** lub 48kHz i prędkość zapisu **128 kbps** lub większą z przedziału dla MP3: 32 do 320 kbps dla WMA: 32 do 192 kbps. Dla zapisu MP3/WMA na CD maksymalna głębokość katalogów zawierających foldery wynosi 8 warstw , 99 folderów, 256 ścieżek .Wyświetlacz może prezentować maksymalnie 16 znaków dla nazw folderów i 28 dla nazw ścieżek. Formaty danych DVD/CD: ISO 9660 Level 1 i 2, Joliet , Prędkość nagrywania CD: maks. 16-krotna (zalecana). Stosuj płyty wyłącznie o średnicy 12 cm , inne są zabronione .

Format-system plików USB: Mass Storage Device (pamięć masowa)/FAT32 , System plików kart SD: FAT32 .Dla zapisu audio MP3/WMA na nośnikach USB i SDHC maksymalna głębokość albumów zawierających foldery wynosi 8 warstw, 99 folderów, 999 ścieżek, maksymalny czas jednej ścieżki 99min 59sek, zalecany rozmiar pamięci 2GB lub większy maks 16GB . Przy zapisie stosuj częstotliwość zapisu 44.1kHz i prędkość zapisu 32 kbps do 320 kbps zalecana128 kbps (ID3 tag v2.0).WMA v9. LUXURY jest kompatybilny z formatami video ; MP4 (AVI, DIVX3.11/4.0/5.0/6.0), MPEG 2 (vob), MPEG 1 (dat) oraz plikami zdjęciowymi JPEG (.jpg) . Dla plików video AVI , XVID max prędkość zapisu nie powinna przekroczyć 1024 kb/sek a dla MPEG-2 max 1000 kb/sek .

Skompresowany plik AVI czy MPEG-2 odtwarzany z nośników USB czy SD o czasie 1min powinien posiadać pojemność około 9 000 kB . Przy większej prędkości kompresji mogą nastąpić problemy z odtwarzaniem jak okresowe spowolnienia czy zatrzymania odtwarzania. Stosuj też maksymalny format nie większy niż 720 x 576 pixels. Pliki o większym formacie jak 1080 x 720 pixels i większe nie będą odtwarzane. Przy odtwarzaniu powyższych plików z płyty CD lub DVD dopuszcza się dwukrotnie większą prędkość kompresji .

ODTWARZANIE PŁYT DVD

Włóż płytę w szczelinę (11) nadrukiem do góry, zostanie ona automatycznie wprowadzona do napędu, następnie rozpocznie się jej wczytywanie i odtwarzanie. By ją wyjąć naciśnij przycisk [⏏] na panelu (1), płyta automatycznie się wysunie. Odtwarzanie rozpoczyna się tuż po włożeniu płyty lub jeśli płyta znajduje się już w napędzie przez naciśnięcie ikony 'Płyta' , następnie zostaje wyświetlone menu płyty. Poruszanie się w obrębie menu DVD jest możliwe poprzez dotykanie odpowiednich pól w menu DVD, które są wyświetlanym na ekranie . Po uruchomieniu filmu nastąpi jego emisja. Zostanie wyświetlone menu odtwarzania płyty DVD. By wyświetlić menu odtwarzania dotknij ekran w jego dolnym **sektorze C** (rys 19) gdzie znajdują się przyciski menu odtwarzania, **sektor B** zawiera informacje odnośnie odtwarzania video jak: czas, tytuł, rozdział , **sektor A to powrót do głównego menu**. Poniższe rysunki nr 19, 20, 21 obrazują położenie tych przycisków na ekranie. **By wywołać poniższe menu naciśnij centralnie ekran.**

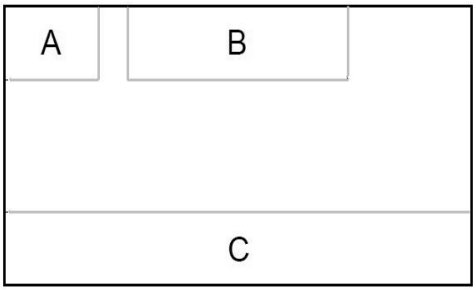

Rys 19

rys 20

Rys 21

Rys 22

Naciśnij ekran w dolnej części 'C', pojawi się dolny pasek ikon (rys 20) oraz w górnym prawym rogu ikona 'Equalizer', przycisk [➡] **-** przejście do drugiej strony menu odtwarzania DVD (rys 21), przycisk [⬅] - powrót do strony pierwszej. Podczas odtwarzania plików VIDEO jeśli chcesz zmienić nastawy obrazu jak : **Jasność / Kontrast / Kolor** to naciśnij dłużej przez 3 sek przycisk (2) na panelu 'NAVI'. Otworzy się nowe menu nastaw obrazu (rys 22), przycisk (+) zwiększa nastawy, (-) zmniejsza nastawy. Przyciski **[⏮] / [⏭]** lewy - wybór poprzedniego, prawy – wybór następnego rozdziału, przyciski **[◀◀] / [▶▶]** lewy - szybkie przeszukiwanie z prędkością x 2 do tyłu, prawy do przodu. Kolejne wciśniecie zwiększa prędkość przeszukiwania x 4, x 8, x 20. Przycisk [⏯] - odtwarzanie / pauza. Przycisk **[🔊]** - wybór systemu odtwarzania audio o ile płyta nagrane jest w systemie DOLBY 5.1CH Wybór języka napisów płyty lub ich wyłączenie wybierany jest przez naciśniecie przycisku [💬]. Jeśli chcesz włączyć powtarzanie tytułu czy rozdziału bądź całej płyty naciśnij [🔁]. By powtórzyć wybraną sekwencję naciśnij przycisk **[A-B]** początek oznaczony jest **A ,** koniec **B**, teraz będzie powtarzana zapamiętana sekwencja od A do B , by ja wyłączyć naciśnij 'Anuluj A-B' , Przycisk [▦] uaktywnia pole wyboru tytułów, rozdziałów lub czasu trwania. Za pomocą liczb od 0, 1, 2, 3.....9 możesz wprowadzić numer rozdziału , tytuły lub czas od którego ma się rozpocząć odtwarzanie . Przycisk [■] 'STOP' powrót do menu źródła .

ODTWARZANIE PŁYT CD

Podobnie jak dla odtwarzania płyt DVD włóż płytę CD w szczelinę (11) nadrukiem do góry, zostanie ona automatycznie wprowadzona do napędu, następnie rozpocznie się jej wczytywanie i odtwarzanie. By ją wyjąć naciśnij przycisk [⏏] na panelu (1), płyta automatycznie się wysunie. Odtwarzanie rozpoczyna się tuż po włożeniu płyty lub jeśli płyta znajduje się już w napędzie przez naciśnięcie ikony 'Płyta' , następnie zostaje wyświetlone menu płyty CD (rys 23)

Rys 23

Rys 24

Przyciski [⏮] / [⏭] krótko nacisnąć lewy - wybór poprzedniego, prawy - następnego utworu dłużej nacisnąć lewy – szybkie przeszukiwanie z prędkością x 2 do tyłu, prawy do przodu. Powtórne kolejne dłuższe wciśniecie zwiększa prędkość szybkiego przeszukiwania x 4, x 8, x 20, Odtwarza . Przycisk [⏸] - pauza / [▶] -odtwarzanie , [⤮] - odtwarzanie losowe utworów aktywne kolor żółty ikony / kolor biały wyłączone, [↻①] - powtarzanie utworu , [↻] - powtarzanie utworów w folderze , [↻] - powtarzanie całej zawartości nośnika, powtarzanie wyłączone - [↻] ikona biała , [⮌] - wejście do folderów , [⬆]/[⬇] - przeszukiwanie utworów / ścieżek, [▦] - pole wyboru utworów, [🔇] - wyciszanie . By wejść do menu selekcji Muzyka – Video – Zdjęcie, naciśnij ikonę [🖹] otworzy się nowe menu (rys 24). Jeśli płyta CD ROM zawiera różne pliki tj : muzykę, video , zdjęcia to naciskając jedną z trzech ikon z lewej strony wybrać żądany rodzaj plików.

[♪] - przycisk wyboru muzyki AUDIO (MP3, WMA), [🎞] - przycisk wyboru VIDEO (DVD, DIVX , AVI, XVID, MPEG 2), [🖼] - wybór zdjęć .

ODTWARZANIE Z NOŚNIKÓW PAMIĘCI USB / SDHC

NOŚNIK USB. Otwórz pokrywę pod regulatorem obrotowym i włóż do gniazda USB (8) nośnik danych 2.0 USB (pendrive). Urządzenie przełączy się w tryb odtwarzania plików USB automatycznie i zostaną wczytane dane.

NOŚNIK MICRO SDHC. Pod pokrywą znajduje się gniazdo SD(7) do odczytu plików audio-video, wsuń do niego kartę SDHC stroną z nadrukiem z lewej strony (ściętym narożnikiem w górę) aż do zatrzaśnięcia. Urządzenie przełączy się automatycznie w tryb odczytu karty SDHC , zostaną też wczytane dane. Używaj wyłącznie kard SDHC class 10 lub min class 4. Obsługa jest analogiczna do odtwarzania plików z płyty CD-ROM jak wyżej.

Naciśnij wybrany folder i ścieżkę (nazwę pliku) a urządzenie zaraz zacznie ją odtwarzać.

UWAGA. Wyjmuj zawsze nośniki USB, SDHC dopiero po wyłączeniu urządzenia lub po zmianie źródła na inne niż odtwarzany nośnik. Wyjmowanie nośnika w czasie odtwarzania może spowodować jego uszkodzenie. Zaleca się stosować nośniki pamięci do 16GB dla SDHC oraz do 8GB dla USB. Przy większej pojemności mogą wystąpić chwilowe wstrzymania odtwarzania celem odświeżenia zawartości nośnika, jest to normalna praca urządzenia. Używaj tylko dobrej jakości nośników.

OBSŁUGA

W głównym 'Menu źródła' (rys 1) wybierz żądane źródło odtwarzania plików : 'SDHC' - 'USB 1' - 'USB 2' - 'AV-IN 1' - 'AV-IN 2' lub 'Płyta' a następnie wybierz - VIDEO (AVI, DIVX, XVID, MPEG 2) - AUDIO (MP3,WMA) lub Zdjęcia. Jeśli odtwarzanie już się rozpoczęło a chcesz wejść do selekcji plików w danym folderze to naciśnij przycisk [☰] lub 'STOP' [■] dla DVD .

BLUETOOTH

Funkcja Bluetooth umożliwia współdziałanie telefonów komórkowych z urządzeniem LUXURY oraz prowadzenie rozmów telefonicznych z wykorzystaniem funkcji głośnomówiącej. Możliwy jest też dostęp do listy wybieranych numerów czy książki telefonicznej sprzężonego telefonu komórkowego. Przy sprzężonym telefonie komórkowym z funkcja bluetooth podczas odtwarzania innego źródła nastąpi samoczynne przerwanie odtwarzania i włączenie połączenia przychodzącego powiązane z wyświetleniem menu połączenia.

URUCHAMIANIE TRYBU BLUETOOTH

W 'Menu źródła' (rys 1) naciśnij ikonę '**Bluetooth**', zostanie wyświetlone menu Bluetooth (rys 25), pozostałe źródła dźwięku zostaną wyłączone, naciśnij przycisk na ekranie [ ] by wejść do ustawień 'Opcje Bluetooth' (rys 26). Włącz 'Bluetooth' i Auto łącze', wprowadź swój kod par lub użyj fabrycznego '0000' , wyjdź naciskając 'X' .

Rys 25

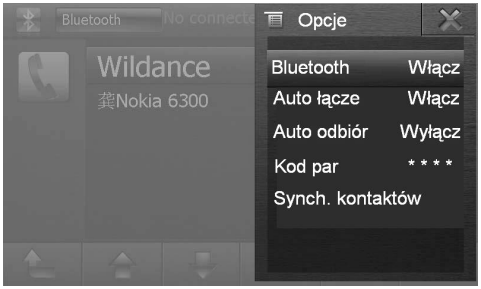

Rys 26

Sprzęgając po raz pierwszy przez Bluetooth telefon komórkowy z urządzeniem LUXURY należy postępować następująco: upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona zarówno w telefonie jak też w urządzeniu. Wyjściowy kod zestrajania (kod par) to: '0000 możesz go zmienić . W telefonie wybierz nowe powiązanie zostanie nawiązane połączenie i wyświetlenie CE69C8 typ sprzężonego urządzenia. Teraz wprowadź do telefonu kod otwarcia (kod par) '0000' lub własny kod i zatwierdź nowe powiązanie, urządzenie może przyjąć do 5 telefonów. Po nawiązaniu połączenia na ekranie zostanie wyświetlona nazwa sprzężonego urządzenia. Naciśnij na pasek z nazwą by uaktywnić połączenie jednocześnie obserwuj telefon czy nie zażąda potwierdzenia połączenia, naciśnij przycisk [ ] a w ustawieniach naciśnij **'Synch. kontaktów'** upewnij się też czy w telefonie karta SIM jest udostępniona i czy jest on publiczny do skopiowania lisy kontaktów. Urządzenie automatycznie przystąpi do pobierania listy kontaktów z twojego telefonu . Nie wszystkie typy telefonów mogą być zsynchronizowane z lista adresów. Funkcje przycisków: [ ] - urządzenie połączone z telefonem, [ ]

OPIS USTAWIEŃ W MENU 'OPCJE BLUETOOTH' (rys 26)

Bluetooth : pozycja ta umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji Bluetooth.

Auto łącze : przy włączonej funkcji urządzenie łączy się automatycznie ze znanymi telefonami , które posiadają Bluetooth, kiedy tylko znajdą się w jego zasięgu.

Auto odbiór : przy włączonej tej funkcji wszystkie przychodzące połączenia telefoniczne będą odbierane automatycznie przez urządzenie.

Kod par : wiele urządzeń Bluetooth przed nawiązaniem połączenia pyta o kod powiązania, który należy wprowadzić, kod wyjściowy '0000' lub własny, ten sam musisz wprowadzić do telefonu.

Synch. kontaktów : aby móc uzyskać dostęp do książki telefonicznej (kontaktów) połączonego telefonu należy ją najpierw zsynchronizować korzystając z tej pozycji. Naciśnij 'Synch. Kontaktów' otworzy się nowe menu , naciśnij [✓] by zatwierdzić pobieranie adresów.

Uwaga: Naciskając wybraną nastawę w danej pozycji zatwierdzasz ją !

WYBIERANIE NUMERU TELEFONU

Naciśnij przycisk [⠿] zostanie wyświetlone menu klawiatury (rys 27), wprowadź numer telefonu a następnie wciśnij przycisk [☎] **- łączenie**, które będzie realizowane (rys 28), w celu przerwania naciśnij powtórnie ten sam przycisk, który zmieni się na [☎] **- rozłączony** .Naciśnij dwukrotnie 'Kontakty' (rys 29) by wejść do listy adresów telefonicznych (rys 30) wybierz kontakt/numer i naciśnij dwukrotnie wybraną pozycję. Nastąpi nawiązanie połączenia. Jeśli w czasie rozmowy chcesz przekierować ją z urządzenia na telefon to naciśnij przycisk [⇄] .

Rys 27

Rys 28

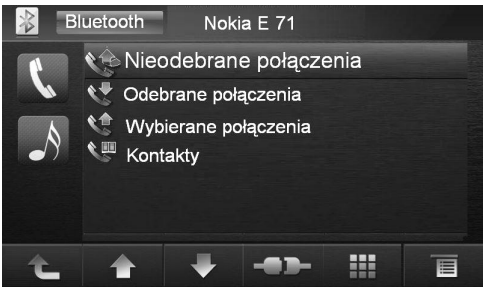

Rys 29

Rys 30

By odebrać połączenie przychodzące (rys 31) naciśnij [☎] - połączony , by zakończyć rozmowę naciśnij [☎] - rozłączony. Do wybierania kontaktów w systemie literowym naciśnij [🔍] by wejść do menu wybierania literowego, wprowadź kontakt a następnie zatwierdź [🔍] , 'X'– wyjście . Przeszukiwanie adresów możesz też zrealizować za pomocą strzałek [⬆]/[⬇] przytrzymanie przycisku załączy automatyczne kolejne przeszukiwanie w górę lub w dół listy.

Rys 31

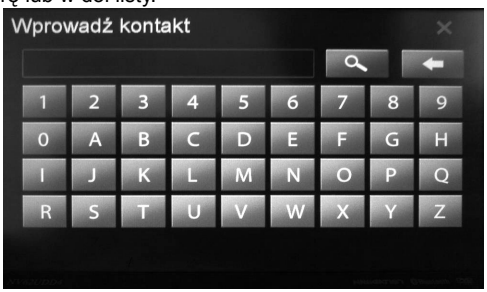

Rys 32

Podczas dłuższej podróży w czasie przegrzania urządzenia po zakończeniu rozmowy może czasami nastąpić jego zablokowanie , wówczas należy wyłączyć i powtórnie załączyć stacyjkę .

ODTWARZANIE MUZYKI

Jeśli połączone przez Bluetooth urządzenia posiadają opcję A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) wówczas istnieje możliwość odtwarzania zawartości plików muzycznych z ich pamięci.

Jeśli mają dodatkową funkcję AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) możesz także kontrolować odtwarzanie muzyki z zawartości pamięci podłączonego urządzenia (rys 33) . Naciśnij przycisk nutki by uaktywnić odtwarzanie muzyki z połączonego urządzenia .

Rys 33

Rys 34

TAPETY EKRANU

Stacja multimedialna LUXURY umożliwia wybór jednej z 10 tapet z zasobów własnych urządzenia (str 8) **'Ustawienia Ogólne – Tapeta '** oraz jednej tapety użytkownika, w tym celu w 'Menu - Źródła' (rys 1) naciśnij przycisk [ ] otworzy się nowe menu (rys 34). Swoje tapety w formacie 800 x 480 bmp wraz z nazwami wgraj do karty SD, włóż do gniazda 'MAP' w miejsce karty SD nawigacji, naciśnij przycisk '**Skan SD**', zostanie wyświetlona zawartość karty , za pomocą kursora [ ]/[ ] wybierz tapetę, naciśnij pasek wybranej tapety i zatwierdź ją przyciskiem [ ]. W ten sposób możesz zapisać do 12 tapet własnych. Wciśnij przycisk na panelu 'MAIN' - wyjście z procedury zapisywania własnych tapet. By ustawić swoja tapetę jako tło, naciśnij przycisk [ ] powtórnie za pomocą strzałek wybierz jedną z tapet, naciśnij ją by się podświetliła i zatwierdź przyciskiem [ ]. Jeśli chcesz usunąć tapetę to upewnij się czy nie jest ona zainstalowana jako tło a następnie naciśnij pasek z nią tak by się podświetlił i przycisk [ ] - kosz .

INSTALACJIA MAP NAWIGACJI - AUTOMAPA

Nową licencyjną kartę micro SDHC z plikami nawigacji AUTOMAPA włóż do gniazda na panelu (10) 'MAP'. Jeśli pobierasz pliki AUTOMAPA przez internet to podaj system operacyjny WINDOWS CE 6.0 oraz urządzenie BLAUPUNKT, ponieważ plik synchronizacji (skrót) jest ten sam dla NY 800 jak i dla LUXURY, oba urządzenia bazują na tej samej platformie.

DIMMER – PRZYCIEMNIENIE MONITORA

Regulację jasności podświetlenia monitora można wykonać z poziomu menu 'Ustawienia ogólne przyciemnienie' (str 8), możesz też tego dokonać przez wciśnięcie na 3 sek przycisku na panelu 'NAVI' otworzy się menu przyciemniania jak (rys 35) , za pomocą strzałek [◄] / [►] wybierz oczekiwaną jasność ekranu. Pamiętaj jednak, że ta regulacja nie działa podczas odtwarzania VIDEO, ponieważ załączy ona wówczas nastawy obrazu jak: Jasność – Kontrast – Kolor.

Rys 35

Rys 36

MULTI ZONE – ODTWARZANIE DWUSTREFOWE

Urządzenie LUXURY wyposażone jest w możliwość odbioru dwustrefowego co pozwala na obiór niezależny muzyki i video na tylnych monitorach oraz odsłuchu radia dla kierowcy.

W tym celu w 'Menu Źródła' (rys 1) naciśnij przycisk [RF], otworzy się nowe menu (rys 36), naciśnij ikonę źródła, które ma być przekierowane na tylne monitory, następnie wejdź do menu źródła i ustaw tryb odsłuchu 'Radio'. By wyłączyć tylną strefę odtwarzania powtórnie wejdź do menu (rys 36) i naciśnij ikonę 'Rear off', która się podświetli, tylna strefa będzie teraz odtwarzać te same informacje , które odtwarza stacja multimedialna na swoim monitorze . .

TYPOWE PROBLEMY I ICH USUWANIE

Zanim zaczniesz szukać rozwiązania Twojego problemu zapoznaj się z tą tabelką. Jakiekolwiek naprawy poza autoryzowanymi serwisami przyczynią się do utraty gwarancji.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak zasilania	Bezpiecznik jest przepalony	Wymień bezpiecznik 15A
Płyta nie wsuwa się lub nie wysuwa	Obecność innej płyty w odtwarzaczu	Usuń płytę z odtwarzacza i włóż inną
	Próba włożenia płyty odwrotną stroną	Włóż płytę etykietą do góry
	Zabrudzona płyta	Wyczyść płytę lub spróbuj odtwarzać inną
	Zbyt duża temperatura	Ostudź wnętrze samochodu i spróbuj jeszcze raz
	Para wodna lub szron blokujący mechanizm (zimą)	Zostaw odtwarzacz wyłączony na godzinę i potem spróbuj jeszcze raz
Brak dźwięku	Głośność ustawiona jest w pozycji minimum	Ustaw głośność na żądanym poziomie
Dźwięk jest przerywany	Połączenia nie są wykonane prawidłowo	Sprawdź połączenia
	Odtwarzacz zamontowany pod kątem większym niż 30^0	Zamontuj odtwarzacz pod kątem mniejszym niż 30^0
Odbiornik nie reaguje na przyciski operacyjne	Mikroprocesor nie działa prawidłowo z powodu zakłóceń	Wciśnij przycisk RESET przez 5 sek. Sprawdź przyczynę zakłóceń .
Radio nie odbiera	Przewód antenowy jest nie podłączony	Podłącz przewód antenowy
Automatyczne wybieranie stacji nie działa	Sygnał stacji jest zbyt słaby	Wybierz stację ręcznie

UWAGA . Przy temperaturach ujemnych i dużym zawilgoceniu po załączeniu urządzenia należy odczekać kilka minut by mechanizm DVD uzyskał dodatnią temperaturę i odparował resztki wilgoci , umożliwi to prawidłową jego pracę .

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE	
Napięcie zasilania (stałe)	12V (10.5 - 15.8V), masa ujemna
Moc wyjściowa	4 x 45 W max , 4x22W (4ohm , 10%THD)
Pobór prądu	15 A max
Impedancja głośników	4 lub 8 ohm
Wymiary	178x101.50x184.90mm
EKRAN TFT LCD 7" DIGITAL	800x480 pixels (16:9)
Kontrast	500
Jasność	300 cd/m2
ODBIORNIK RADIOWY	
Zakres częstotliwości	87.5 - 108 MHz / FM
Częstotliwość pośrednia	10.7 MHz
Czułość użyteczna (S/N 30dB)	3uV
Stereo separacja	30dB
Współczynnik sygnał/szum S/N	55dB
Krok częstotliwości skanu	50 kHz
Zakres częstotliwości	522 - 1620 KHz / AM
Częstotliwość pośrednia	450 KHz
Czułość użyteczna (S/N 20dB)	30 dBu
Impedancja wejściowa	75 ohm
SEKCJA ODTWARZANIA	**DVD/VCD/CD**
Stosunek sygnał/szum S/N	80 dB
Charakterystyka częstotliwości	20Hz - 20 kHz
Separacja kanałów	powyżej 50 dB (1kHz)
	USB/SDHC
Stosunek sygnał/szum S/N	powyżej 80 dB
Charakterystyka częstotliwości	20Hz - 20 kHz
Separacja kanałów	powyżej 50 dB (przy 1kHz)
Zniekształcenia THD	< 0.1% (przy 1kHz)
WYJŚCIE AUDIO / RCA , SUBWOOFER	
Napięcie wyjściowe	4,0 V rms (max)
Impedancja wyjściowa	0.1 k ohm
WYJŚCIE / WEJSCIE VIDEO	
Napięcie wyjściowe	1.0±0.2V rms (max)
Impedancja wyjściowa	75 ohm
WEJŚCIE AUX	
Charakterystyka częstotliwości	20Hz - 20 kHz
Czułość wejściowa	775 mV
Impedancja wejściowa	20 k ohm
MASA / TEMPERATURA / WILGOTNOŚĆ	
Masa urządzenia	2,5 KG
Dopuszczalna temperatura pracy	-10°C ~ +60°C
Dopuszczalna wilgotność	45%~80%RH

Uwaga: Jeśli urządzenie jest eksploatowane w ekstremalny sposób z dużą mocą a temperatura pracy wzrośnie do +70°C automatycznie zostanie zredukowana moc wyjściową wzmacniacza . Jest to normalna prawidłowa praca urządzenia.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma AUDIOPOL MATLA CORP. deklaruje zgodność produktu LUXURY z dyrektywą EU 1999/5/ WE oraz regulaminem 10R (certyfikat produktu E) .

KOD REGIONU DVD

W zależności od regionu sprzedaży płyty DVD jak też urządzenia DVD posiadają odrębny kod umożliwiający odtwarzanie ich w regionie zakupu. Płyty DVD zakupione w Region 1 USA mogą nie być odtwarzane w innych regionach . Należy więc zwrócić uwagę na Region Code na płycie lub opakowaniu . Używaj płyt z kodem 'Region 2'.

Region 1: USA, Canada, East Pacific Ocean Islands;
Region 2: Japan, West Europe, North Europe, Egypt, South Africa, Middle East;
Region 3: Taiwan of China, Hong Kong of China, South Korea, Thailand, Indonesia, South East Asia
Region 4: Australia, New Zealand, Mid & south America, South Pacific Ocean Islands/Oceania;
Region 5: Russia, Mongolia, India, Middle Asia, East Europe, North Korea, North Africa, North West Asia;
Region 6: Chinese Mainland.

ZMIANA POŁOŻENIA IKON W MENU ŹRÓDŁA

Jeśli chcesz zmienić położenie ikon w 'Menu źródła' to dotknij wybraną ikonę i przytrzymując ją przesuń w miejsce innej ikony. Ikony zostaną zmienione miejscami. Możesz dowolnie zmieniać położenie ikon głównego menu przyporządkowując je do własnych potrzeb. Część rzadko używanych ikon możesz też przenieść na drugą stronę 'Menu źródła'. W tym celu naciśnij ikonę, którą chcesz przenieść i przeciągnij ją do prawej krawędzi monitora. Ikona przemieści się na drugą stronę 'Menu źródła' . Naciskając jeden z przycisków [⬅ ➡] możesz wejść na stronę 1 lub 2 'MENU źródła' . Podobnie możesz przenieść ikonę z 2 strony na 1 .

www.gms.pl

AUDIOPOL MATLA CORPORATION zastrzega sobie prawo do zmian w oprogramowaniu i działaniu urządzenia, które mogą nieznacznie odbiegać od zawartych w opisie instrukcji .