




GMS 9982 NAVIX - Instrukcja obsługi

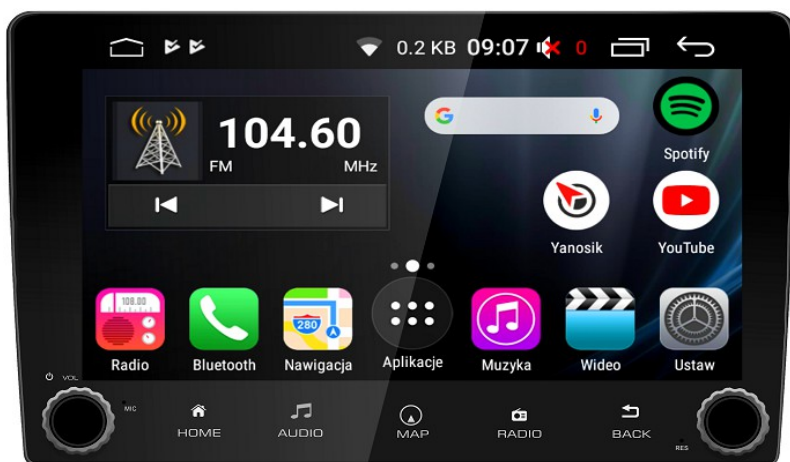

**ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN WVGA TFT LCD 1024 x 600 pixel
POJEMNOŚCIOWY EKRAN DOTYKOWY / WIFI / USB / BLUETOOTH / SWC / DSP + EQ
13 PASMOWY / PROCESOR INTEL IA OCTA – CORE 1.87GHz / 2GB RAM / 16GB ROM
opcja 4GB RAM / 32GB ROM / ANDROID 9.0**

Przed przystąpieniem do instalacji i obsługi zestawu multimedialnego uważnie przeczytaj instrukcję obsługi by uniknąć problemów technicznych i w pełni wykorzystać walory urządzenia.

ROZMIESZCZENIE PRZYCISKÓW na PANELU - PODSTAWOWA OBSŁUGA



- PRZYCISK HOME – przywołanie menu głównego (źródła).



- PRZYCISK powrotu – powrót do poprzedniego menu.

LEWA GAŁKA – obracając w prawo lub w lewo zwiększamy lub zmniejszamy głośność, krótkie wciśnięcie załącza MUTE (wyciszenie), dłuższe wyłącza urządzenie.

PRAWA GAŁKA - obracając w prawo lub w lewo wybieramy zaprogramowane stacje lub pliki audio-video. Krótkie wciśnięcie załącza funkcję automatycznego wyszukiwania i programowania stacji radiowych

PRZYCISK RST – by zresetować urządzenie należy przy pomocy cienkiego narzędzia wcisnąć przycisk znajdujący się w małym otworze przy napisie RST przy prawej gałce.

MIC – wbudowany mikrofon BLUETOOTH, w standardzie zewnętrzny mikrofon BT.

SPIS TREŚCI

Informacje dotyczące podstawowej obsługi, bezpieczeństwo, konserwacja, utylizacja:	str. 1
Instalacja urządzenia, funkcje przycisków, obsługa tunera radiowego:	str. 1,2,3
Equalizer – DSP procesor dźwięku, menu ustawienia:	str. 4
Ustawienia ogólne, czas i data, WiFi:	str. 5
Ustawienia Fabryka:	str. 6,7
Ustawienia System, Asystent dotyku, Bluetooth:	str. 8
Ustawienia Bluetooth:	str. 9
Odtwarzacz Audio-Wideo, SWC ustawienia kierownicy, kopiowanie plików	str. 10
Sklep Play, schemat połączeń:	str. 11
Specyfikacja techniczna:	str. 12

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, KONSERWACJI, UTYLIZACJI

Użytkowanie urządzenia nie powinno wpływać na bezpieczeństwo jazdy. Podczas kierowania nie wolno korzystać z funkcji, które odwracają uwagę kierowcy od sytuacji na drodze np. z oglądania filmu wideo czy wprowadzania celu podróży do nawigacji GPS. Stosując się do wskazówek kierunku jazdy nawigacji sprawdź czy są one zgodne z zasadami ruchu drogowego i znakami drogowymi. Pamiętaj, że przepisy ruchu drogowego są nadrzędne.

Zawsze nastawiaj głośność tak by chronić słuch i móc odbierać ostrzegawcze sygnały akustyczne pojazdów przywilejowanych.

Nie wolno otwierać i ingerować w urządzenie, skutkuje to utratą gwarancji. W niektórych urządzeniach wewnątrz znajduje się laser klasy 1, który może uszkodzić wzrok.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do montażu i pracy z instalacją pojazdu 12 V i powinno być zamontowane zgodnie z normą DIN. Należy zwracać uwagę na ograniczenia mocy urządzenia. Temperatura pracy urządzenia nie powinna przekroczyć 70°C, długotrwała praca może spowodować awarię układu napędowego odtwarzania płyty. Należy więc okresowo zmniejszać moc odsłuchu.

Urządzenie można zamontować tylko w autoryzowanym serwisie montażowym dysponującym dużym doświadczeniem i znajomością zagadnień car-audio, zgodnie z normami DIN oraz ISO.

Do czyszczenia radia samochodowego oraz ekranu należy używać wyłącznie suchej lub lekko zwilżonej ściereczki. Używanie rozpuszczalników, detergentów, materiałów czyszczących ściernych jest zabronione i może spowodować zniszczenie urządzenia .

Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami gospodarczymi, należy je oddać do lokalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego.


INSTALACJA URZĄDZENIA / DEMONTAŻ





Zdejmij metalową pół kieszeń z urządzenia a następnie włóż ją do otworu w samochodzie w miejsce radia. Za pomocą śrubokręta zagnij do wewnątrz nacięte w pół kieszeni elementy tak by zabezpieczyły ją przed wysunięciem. Podłącz przewody do urządzenia i wsuń je do końca pół kieszeni tak by boczne zatrzaski zablokowały jego wysunięcie lub przykręć śrubami do oryginalnej pół kieszeni.


PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW


Główne łącze kablowe (wtyk z przewodami z samochodu) podłącz do gniazda kablowego w urządzeniu . Antenę radia i GPS podłącz do gniazd zgodnie z instrukcją, jeśli stosujesz dodatkowy wzmacniacz podłącz przewody wyjściowe RCA . Podłącz zewnętrzny mikrofon BLUETOOTH i zainstaluj go na lewym słupku na wysokości ust lub przy lusterku wstecznym.

OBSŁUGA - FUNKCJE PRZYCISKÓW, IKON PANELU

Włączenie / Wyłączenie. W celu włączenia dotknij krótko przycisk , aby wyłączyć dotknij i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy. Jeśli urządzenie jest prawidłowo podłączone to włączenie lub wyłączenie będzie powiązane z załączeniem / wyłączeniem stacyjki pojazdu.

Regulacja głośności. Poziom głośności ustawiamy za pomocą przesuwnego regulatora w zakresie od 0(wył) do 36(max). By przywołać pasek głośności krótko dotknąć przycisk  lub  przesuwając po pasku w prawo lub w lewo zwiększamy lub zmniejszamy głośność. Regulację głośności można też przeprowadzić krótko lub długo dotykając przycisków  lub .



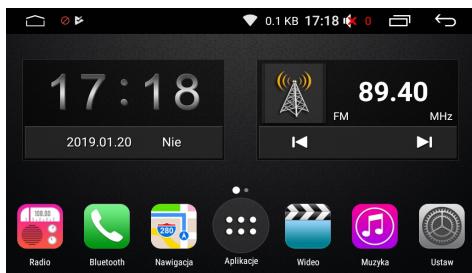

MENU HOME - źródła. Dotknąć przycisk na panelu  **Home**, na ekranie zostanie wyświetlone menu źródła (rys 1). Dotykając odpowiednią ikonę wybierz oczekiwane źródło odbioru. Jeśli nie zostanie wybrane nowe źródło to odtwarzane będzie ostatnie, które było aktywne. By przejście do następnej strony MENU źródła przeciągnij palcem ekran w lewo otwierając kolejne strony, by powrócić do poprzedniej strony przeciągnij ekran w prawo.






Rys 1




Rys 2

Obsługa radia. Dotknij ikonę **Radio**, zostanie wyświetlone menu odbiornika radiowego (rys 2). Dotknij krótko przycisk  **Poprzednie** lub  **Następne** by uruchomić automatyczny tryb dostrojenia stacji radiowej. Długie naciśnięcie aż do potwierdzenia dźwiękiem Pip zmienia częstotliwość wyszukiwania o krok 0.05 MHz, powtórne długie dotknięcie potwierdzone dźwiękiem Pip przywraca poprzednie ustawienie. W celu rozszerzenia ilości pamięci stacji **P1...P6** dotknij , otrzymasz dodatkowe rozszerzenie pamięci stacji 18FM i 12 AM. By zapamiętać wybraną stację dotknij dłużej przycisk **P1...P6**. Aby uruchomić tryb automatycznego szukania i zapamiętywania stacji radiowych dotknij przycisk  **Szukanie**, system automatycznie przeszuka i zapisze stacje radiowe.


W celu wybrania i zapisania nazwy ulubionych stacji radiowych dotknij , otworzy się nowe menu (rys 3), dotknij **Dodaj stację** w menu (rys 4) wpisz z klawiatury nazwę stacji, możesz też do niej dodać małą ikonkę, dotknij więc na klawiaturze  i wybierz ikonkę z zasobów urządzenia (rys 5), by zapisać dotknij **Ustaw**.

Menu **Ustawienia Radia**, dotknij  otworzy się menu (rys 6), włącz **RDS** i wybierz strefę radia **Europa**. By wejść do ustawień AF, TA, PTY przesunąć palcem w prawo lub w lewo dolny pasek.


Jeśli chcesz by tuner wybierał tylko stacje o silnym sygnale dotknij , w lewym górnym rogu wyświetlacza pojawi się napis **LOC**, powtórne dotknięcie wyłączy napis i pozwoli na wyszukiwanie także słabszych stacji radiowych.




Rys 3

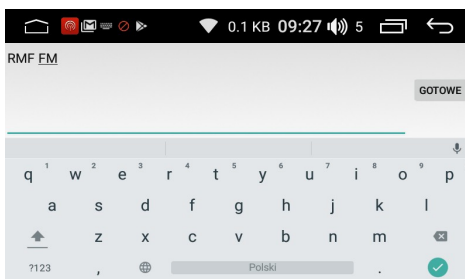


Rys 4

Programy PTY. Dla odsłuchu programów RDS / PTY w celu wybrania odpowiedniego trybu kliknij **PTY**, kolejno klikając wybierz odpowiedni tryb PTY. Jeśli wybrany tryb PTY nie będzie transmitowany przez żadną stację to odbiornik automatycznie powróci do ostatnio odtwarzanego trybu. By przejście do menu źródła dotknij  **HOME**.

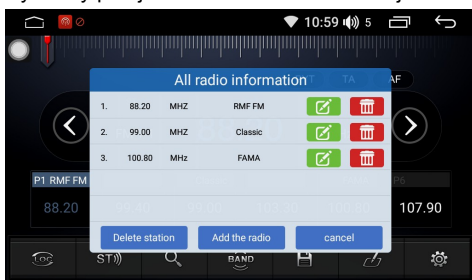


Rys 5

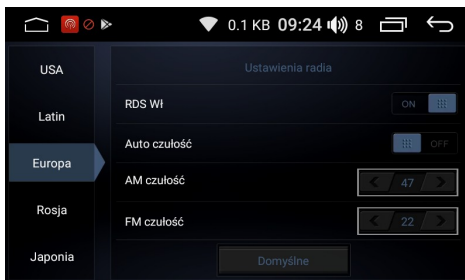

Rys 6


Częstotliwość alternatywna AF. W celu uaktywnienia tej opcji dotknij **AF** tak by w górnym okienku pojawił się napis **AF ON** (włączony). Wyświetlenie napisu **AF OFF** (wyłączony). Częstotliwości alternatywne to częstotliwości, na których nadawany jest ten sam program z różnych obszarów (nadajników). Jeśli odbiór danego programu na częstotliwości głównej pogorszy się to tuner automatycznie będzie starał się dostroić do innej silniejszej alternatywnej częstotliwości nadającej ten sam program. Jeśli ikona 'AF' miga oznacza to, że sygnał odbieranej stacji jest zbyt słaby i odbiornik zacznie szukanie innego nadajnika o silniejszym sygnale w tym czasie może nastąpić przerywanie dźwięku odbieranej słabej stacji a nawet całkowity zanik dźwięku, jest to normalna praca odbiornika, by tego uniknąć wyłącz 'AF' naciskając przycisk.


Komunikaty drogowe TA. W celu włączenia nasłuchiwanie komunikatów o ruchu drogowym dotknij przycisk **TA**, na ekranie menu radia w górnym prawym rogu pojawi się **TA ON**. Teraz za każdym razem kiedy dowolna stacja radiowa będzie nadawała komunikaty o ruchu drogowym twój odbiornik przerwie odtwarzanie bieżących plików audio-video lub przy odbiorze radia przestroi się na częstotliwość tej stacji. Po zakończeniu nadawania wiadomości TA, odbiornik wróci do poprzedniego stanu, tj. przestroi się do poprzedniej stacji radiowej lub wróci do odtwarzania plików audio - video. Zaleca się wyłączyć tę funkcję.

Stereo - Mono. Tuner cyfrowy w zależności od mocy sygnału radiowego automatycznie przełączy tryb STEREO lub MONO. Przy słabych sygnałach stacji dodatkowo może też ograniczyć pasmo tonów wysokich w celu zmniejszenia uciążliwych szumów i trzasków. By manualnie zmienić tryb STEREO na MONO dotknij ikony ST .

UWAGA: W zależności od kraju, nie wszystkie funkcje RDS mogą być dostępne. RDS nie może pracować właściwie, jeśli sygnał jest słaby lub jeśli stacja nie emituje sygnału w tym systemie

DSP EQ - Equalizer. By wejść do menu nastaw barwy dźwięku kliknij ikonę **Equalizer** otworzy się nowe menu (rys 7). Ustaw własną charakterystykę barwy dźwięku. Możesz też skorzystać z gotowych nastaw jak: Jazz, Klasyka, Rock, Pop, Łagodne, Standard, Hala, Kino. Nastawa **Moje** przywraca twoje indywidualne ustawienia.



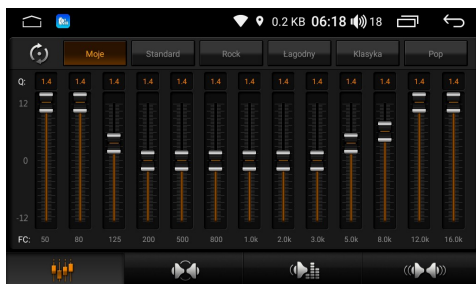

Dotknij  by wejść do menu rozmieszczenia przestrzennego dźwięku (rys 8) za pomocą kursora nastaw: Fader (front / tył) czy Balans (lewy / prawy). Możesz też kliknąć dowolny punkt w obszarze kwadratu co uprosi tą czynność, lub dotknąć jeden z 4 przycisków.




Rys 7



Rys 8

 - 13 pasmowy equalizer (rys 7),  - Balance, Fader (rys 8),  - Surround efekt przestrzenności dźwięku (rys 9),  - Wybór i wzmocnienie częstotliwości niskich i wysokich (rys 10),

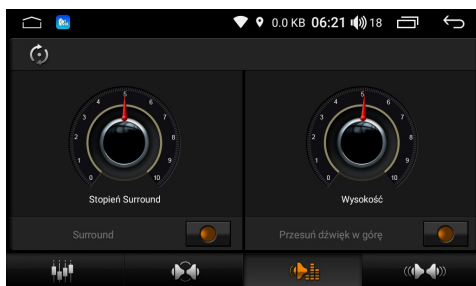

Rys 9



Rys 10

Należy zwrócić uwagę by nie stosować skrajnych nastaw tonów niskich i wysokich, gdyż może to spowodować przesterowanie sygnału audio i powodowanie zniekształceń dźwięku.

MENU SETTING – USTAWIENIA


Menu **Ustawienia** umożliwia dostosowanie podstawowych funkcji urządzenia GMS do indywidualnych wymagań użytkownika co pozwoli wykorzystać wszystkie atuty urządzenia.

Ustawienia Ogólne - Język ekranu


Wybór języka użytkownika. Kolejno dotknij ikonę **Setting** (Ustaw) → **User** → **Language And Input > Languages** → **Add a language**, przeciągając do góry ekran wybierz i dotknij **Polski**, menu ekranu zmieni się na język polski (rys 11), lub wybierz inny język.

Ustawienia - Wyświetlacz

Poziom jasności (rys 12). Dotknij przycisk **Fabryka** → wprowadź kod 3368 → **Wyświetlacz** → **Poziom jasności**, dostosuj jasność ekranu do jazdy dziennej oraz nocnej.

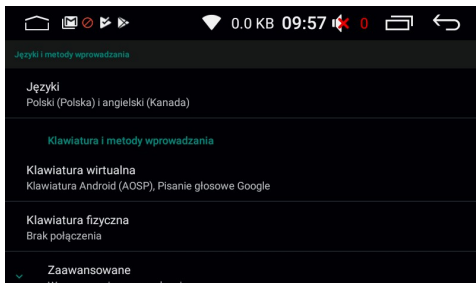

Rys 11

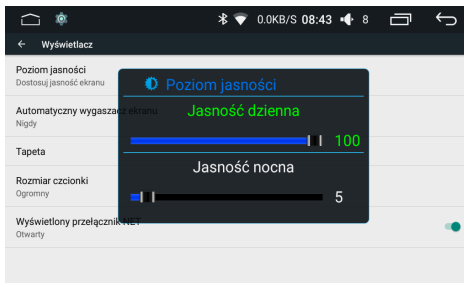


Rys 12


W menu **Tapeta** wybierz i ustaw odpowiednią tapetę animowaną lub statyczną.

Dotknij **Automatyczny wygaszacz ekranu** (rys 13), w zależności od potrzeb ustaw czas po którym ekran się wyłączy tj.: **3, 5, 10, 30 minut**, zaleca się ustawić **Nigdy**.

Wyświetlany przełącznik NET (rys 14). Ustaw **Otwarty** jeśli chcesz by wyświetlał na pasku powiadomień prędkość transmisji danych w KB .

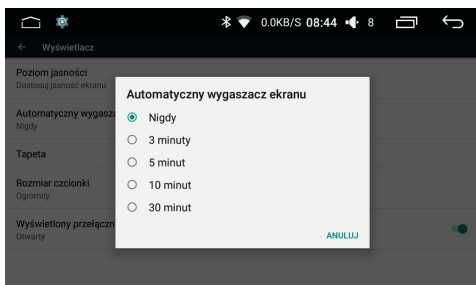

Rys 13

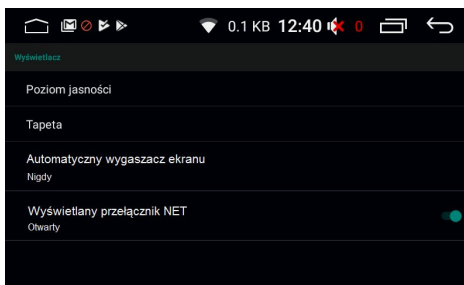

Rys 14

Ustawienia Data i Czas

Dotknij **System** → **Data i czas >**, załącz **Automatyczna data i czas** lub wyłącz i manualnie wybierz datę i czas. Załącz Automatyczną strefę czasową, lub wyłącz ją i **Wybierz strefę czasową** GMS +2:00 czas letni / GMS +1:00 czas zimowy, ustaw też format czasu 24-godzinny.


Ustawienia – WiFi

W celu korzystania z internetu włącz **Wi-Fi** i połącz urządzenie z najbliższym punktem WIFI, WLAN, który dysponuje silnym sygnałem transmisji.


Ustawienia – Fabryka, Ogólne

Dotknij przycisk **Fabryka** → wprowadź kod 3368 → otworzy się menu (rys 15), przeciągając palcem ekran do góry wejdziesz do kolejnych ustawień (rys 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) aż do (rys 25). Skrócony opis wybranych funkcji ustawień Fabryka. Część poniższych nastaw zawarte jest w ustawieniu ogólnym.


- * **Dźwięk** > (rys 26) **Dźwięk klawiszy** załącz **ON** lub wyłącz **OFF**, **LOUD** – zaleca się wyłączyć **OFF**, **Przełącznik AMP** – załącz lub wyłącz zewnętrzny wzmacniacz, **Subwoofer** – ustaw głośność, **Korektor** – wejdź do nastaw Equalizera DSP (procesora dźwięku).
- * **Pamięć** > Pamięć wewnętrzna urządzenia, pamięć nośników zewnętrznych.
- * **Aplikacje** > Zainstalowane aplikacje i powiadomienia. **Użycie danych** > Wykorzystanie danych.
- * **Więcej** > Sieć komórkowa, Hotspot i tethering, VPN, Tryb samolotowy.
- * **Ustawienie uśpienia** – zaleca się **ON**, system będzie szybko startował w ciągu 24h.
- * **Czujniki parkowania** – w standardzie **OFF**, dla stacji z CAN-BUS jak VW, SKODA... zastosuj **ON**.
- * **Linie pomocnicze kamery** – załącz **ON** jeśli kamera cofania nie posiada własnych linii pomocniczych.
- * **Odwrotny przełącznik ścieżki** – w zależności od kamery cofania ustaw **OFF** lub **ON**.
- * **Logo marki samochodu** > wybierz odpowiednie logo i dotknij go, zapisane logo pojawi się u góry.
- * **Ustawienia balansu głośności** > ustaw poziom głośności radia oraz innych źródeł.
- * **Wybór modelu** > dotyczy ustawień CAN-BOX, ustawienie wyłącznie dla serwisu montażowego.
- * **Ustawienia wyjścia wideo** > ustawienie rozdzielczości wyjściowego sygnału wideo 800 x 480.
- * **Ustawienia radia** > ustawienia parametrów tunera radiowego (rys 6).
- * **Kalibracja panelu dotykowego** > dotknij pojawiający się punkt by skalibrować ekran dotykowy.
- * **Przyporządkowanie przycisków panelu** > przyporządkowanie funkcji do przycisków panelu.
- * **Czułość mikrofonu BT** > ustaw czułość mikrofonu bluetooth niską lub wysoką.
- * **App Lock** > blokada aplikacji.
- * **Auto Navi** – aktywacja automatycznej nawigacji, włącz lub wyłącz.
- * **Dowolny przycisk uruchamia** - załącz **ON** jeśli chcesz by dowolny przycisk załączał urządzenie.
- * **Ustaw hamulec** - wyłącz **OFF** jeśli chcesz oglądać wideo na ekranie
- * **Czas na ekranie wideo** - włącz **ON** jeśli chcesz by w czasie oglądania wideo na ekranie był zegar.
- * **Wycisz podczas cofania** - włącz **ON** w celu wyciszenia tła audio podczas manewru cofania.
- * **Podświetlenie przycisków** - automatyczne załączenie podświetlenia przycisków w funkcji czasu.
- * **Przełącznik domyślnej głośności** - włącz **ON** by uaktywnić regulację głośności przy załączeniu.
- * **GPS tło audio** - włącz **ON** by komunikaty nawigacji miksowały się z tłem audio.
- * **Ustawienia kolorów przycisków** > opcja ta nie jest aktywna, przyciski są podświetlone na biało
- * **Skala miksowania dźwięku** > ustaw odpowiadającą ci wartość miksowania podkładu audio z GPS.
- * **Głośność przy cofaniu** > ustaw odpowiednią głośność podczas cofania.
- * **Domyślna głośność przy załączeniu** > ustaw odpowiednią głośność podczas złączania urządzenia.
- * **Ustawienie koła kierownicy (SWC)** > przyporządkuj funkcje urządzenia do przycisków z kierownicy.
- * **Navi APP** > wybierz aplikację nawigacji, która będzie przyporządkowana do ikony **Nawigacja**.
- * **Kopij dane mapy** > kopiowanie danych mapy z zewnętrznego nośnika pamięci
- * **Położenie drzwi kierowcy** > ustaw Lewe.
- * **Zabezpieczenia** > stan zabezpieczeń, Zabezpieczenia urządzenia, Prywatność, Lokalizacja.
- * **Ustawienia Google** > konto Google, Usługi, Deweloper.
- * **Kopia zapasowa i resetowanie** > wprowadź kod 3368 i zresetuj opcje, przywróć dane fabryczne.
- * **Konto** > użytkownicy i konta. Dostępność
- * **Dostępność** > ustawienia dostępu.
- * **Opcje programisty** > nie zaleca się stosować

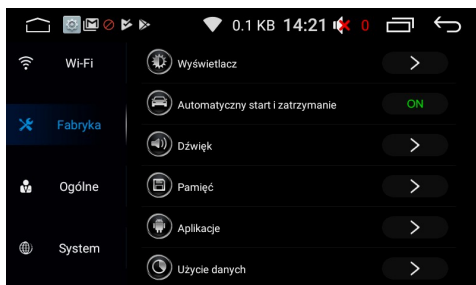


Rys 15

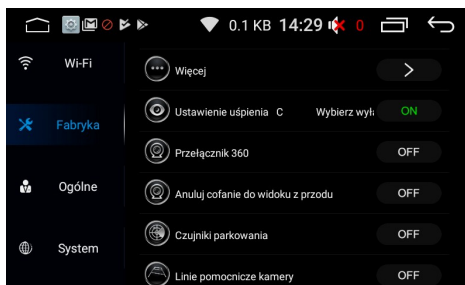


Rys 16

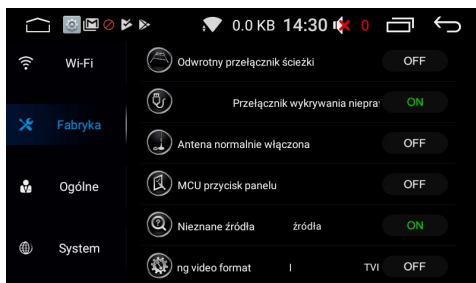


Rys 17

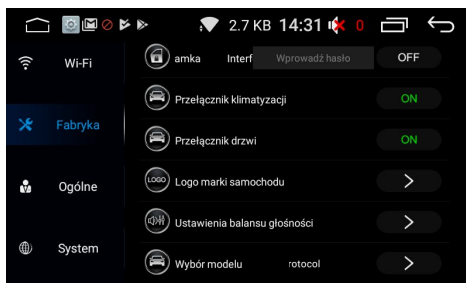


Rys 18

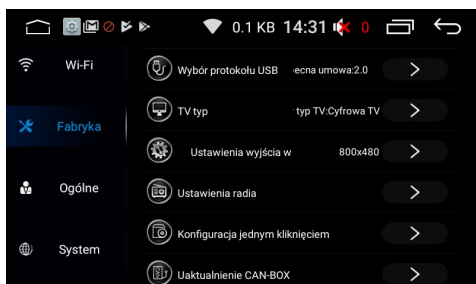


Rys 19

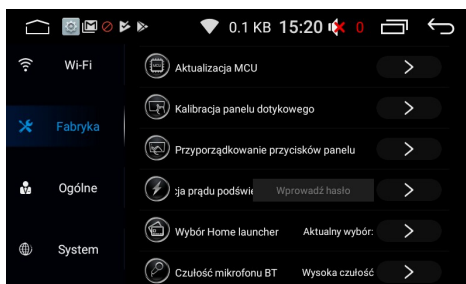


Rys 20

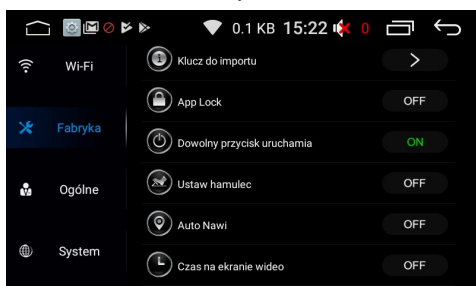


Rys 21

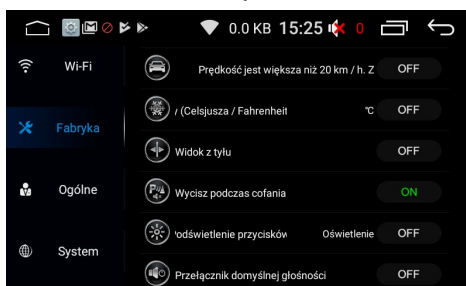

Rys 22

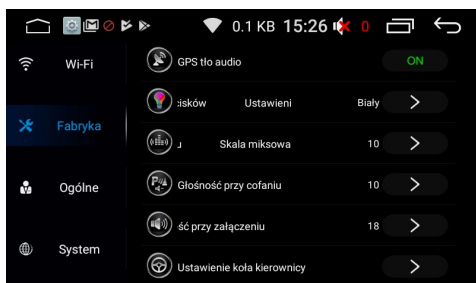


Rys 23

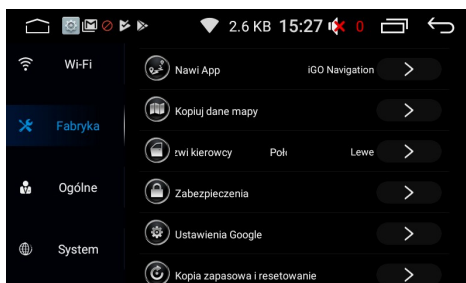


Rys 24

Ustawienia System


Informacje o urządzeniu > dotknij by dowiedzieć się jaka jest wersja Android, oraz wersje oprogramowania są zainstalowane w urządzeniu, a także pamięć ROM, RAM i typ procesora CPU.
GPS > dotknij w celu załączenia monitoringu satelitów GPS (rys 27).

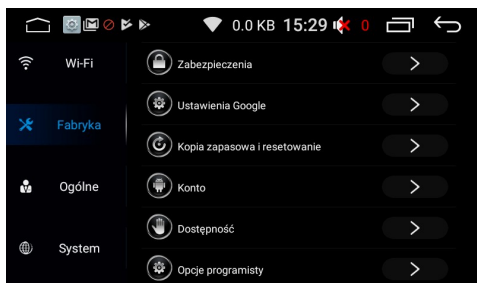


Rys 25

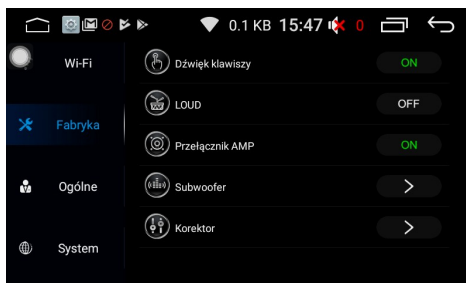

Rys 26

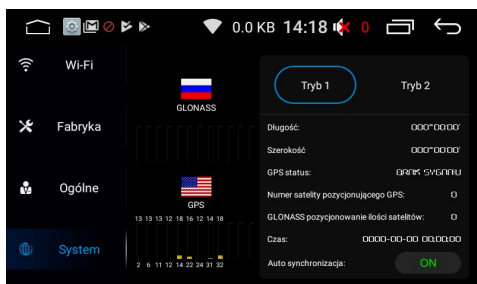

Rys 27

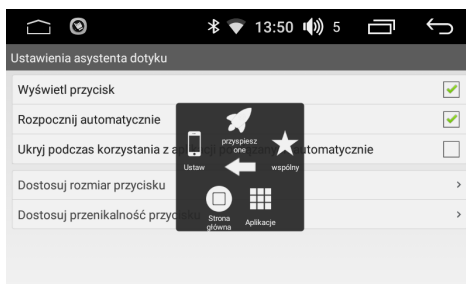

Rys 28

Asystent dotyku


Dotknij ikonę **Asystent dotyku** i ustaw parametry jak Wyświetl przycisk, Dostosuj rozmiar przycisku oraz Dostosuj przenikalność przycisku. Po dotknięciu przycisku wyświetli się jego zawartość (rys 28), w celu przyspieszenia pracy urządzenia należy dotknąć rakietkę (przyspieszone).

BLUETOOTH


Funkcja Bluetooth umożliwia współdziałanie telefonów komórkowych z urządzeniem oraz prowadzenie rozmów telefonicznych z wykorzystaniem funkcji głośnomówiącej. Możliwy jest też dostęp do list wybieranych numerów czy książki telefonicznej sprzężonego telefonu komórkowego oraz odtwarzania muzyki.

Przy sprzężonym telefonie komórkowym z funkcją bluetooth podczas odtwarzania innego źródła nastąpi samoczynne przerwanie odtwarzania i włączenie połączenia przychodzącego powiązane z wyświetleniem menu połączenia.

Sprzęgając po raz pierwszy przez Bluetooth telefon komórkowy z urządzeniem należy upewnić się czy funkcja Bluetooth jest włączona zarówno w telefonie komórkowym jak i w urządzeniu.

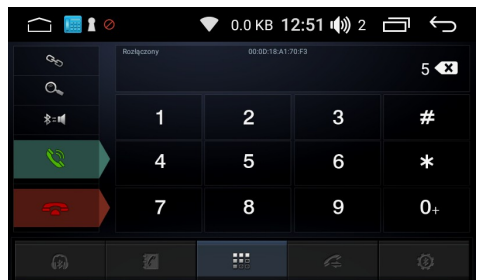







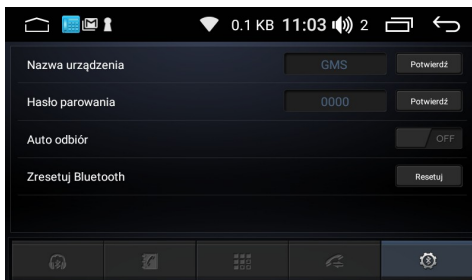



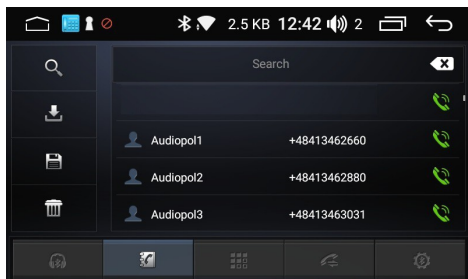
Rys 29




Rys 30

Uruchomienie Bluetooth


Dotknij w menu głównym HOME ikonę **BT** otworzy się menu bluetooth (rys 29), dotknij przycisk **Ustawienia**. W menu ustawień bluetooth (rys 30) wprowadź swój kod PIN, ten sam co w telefonie, zaleca się wyłączyć **Auto odbiór**, gdyż przy załączonym nastąpi automatycznie odebranie połączenia przychodzącego. Wprowadź też własną nazwę urządzenia. Teraz przystąp do parowania telefonu z urządzeniem. Prawidłowe powiązanie potwierdzone zostanie informacją **Połączony**. By pobrać listę kontaktów dotknij  oraz  (rys 31). Dotknij  by wejść do historii połączeń -odebranych, -nieodebranych, -wybieranych, -usunąć wszystkie połączenia z w historii połączeń, -wybór kontaktów, -przekierowanie rozmowy na telefon,  - rozłącz / połącz telefon ze stacją przez bluetooth.




Rys 31

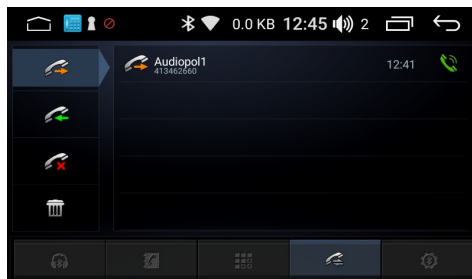


Rys 32

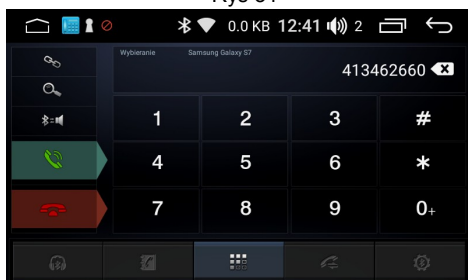


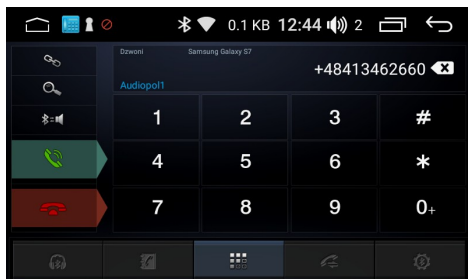
Rys 33

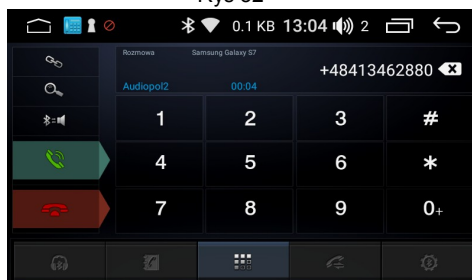


Rys 34

Wybieranie numeryczne. Dotknij  i wybierz numer telefonu z klawiatury, w celu nawiązania połączenia dotknij przycisk z zieloną słuchawką, otworzy się menu wybierania (rys 33), by przerwać wybieranie numeru lub połączenie dotknij przycisk z czerwoną słuchawką.

W momencie nawiązania połączenia pojawi się menu (rys 34). Połączenie przychodzące menu (rys 35), dotknij przycisk z zieloną słuchawką by odebrać połączenie, lub z czerwoną zakończyć połączenie. Odsłuch muzyki A2DP przez bluetooth, dotknij  menu (rys 36).





Rys 35

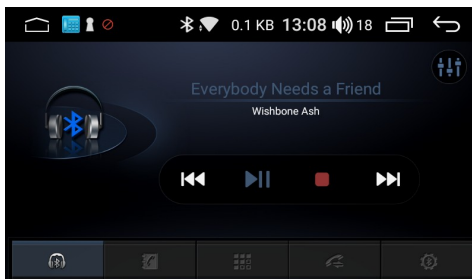

Rys 36

Odtwarzacz audio - wideo

11000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000



_____ today, as always, on _____ I will have had grown up in it.

SWC – przyporządkowanie funkcji kierownicy

Записано —.

[illegible]


Kopiowanie plików audio-wideo do pamięci wewnętrznej urządzenia

Zainstaluj nośnik pamięci z plikami audio-wideo w slotie SD lub porcie USB, otwórz **Menedżer plików** (rys 42). Dla plików na karcie micro SD dotknij podświetlony na niebiesko przycisk SD1..., dla plików na nośniku Pendrive dotknij podświetlony na niebiesko przycisk USB1..., zaznacz w okienku który folder chcesz skopiować a następnie dotknij **Kopiuj** → **Urządzenie** → **Wklej**. Po zakończeniu kopiowania folder plików będzie odtwarzany z pamięci wewnętrznej urządzenia.

Korzystanie ze Sklep Play

Utwórz niezależne konto Google dla twojej stacji multimedialnej, nie stosuj tego samego konta, które masz w telefonie czy tablecie, następnie zaloguj się do Google Play i poczekaj by zaktualizowały się aplikacje Google, zaktualizuj też Gmail. Dotknij Sklep Play i pobierz wybrane aplikacje. Zaleca się zainstalować darmowe mapy off line SYGIC lub HERE.

Schemat podłączenia

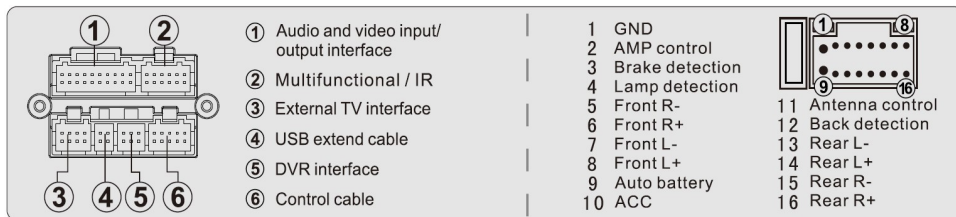

Slot na kartę micro SD max 32GB, PENDRIVE max 32GB

O ile występuje taka potrzeba to przed montażem należy zainstalować kartę micro SD w slotcie mieszczącym się na boku frontowego panelu. Urządzenie posiada 3 porty USB oraz okablowanie dedykowane do 2 portów USB, okablowanie do trzeciego portu USB jest w opcji za dodatkową dopłatą.



Specyfikacja techniczna

Ogólne

Napięcie zasilania (stałe)	12V (10.5 - 15.8V), masa ujemna
Moc wyjściowa	4 x 45 W max, 4 x 20W (4ohm,10%THD)
Pobór prądu	15 A max
Impedancja głośników	4 lub 8 ohm
Głębokość jednostki sterującej	45 mm
Chłodzenie	Wbudowany wentylator

Ekran TFT LCD 9 lub 10.1" WVGA

Kontrast	1024 x 600 pixels (16:9)
Jasność	500
	400 nits

Odbiornik radiowy

Zakres częstotliwości	FM 87.5 - 108 MHz
Częstotliwość pośrednia	10.7 MHz
Czułość użyteczna (S/N 30dB)	3uV
Stereo separacja	30dB
Współczynnik sygnał/szum S/N	55dB
Krok częstotliwości skanu	50 kHz

Zakres częstotliwości	AM 522 - 1620 KHz
Częstotliwość pośrednia	450 KHz
Czułość użyteczna (S/N 20dB)	30 dBu

Sekcja odtwarzania

Stosunek sygnał/szum S/N	2*USB +1*USB opcja, 1*SD max 32GB
Charakterystyka częstotliwości	powyżej 60 dB
Separacja kanałów	20Hz - 20 kHz
Zniekształcenia THD	powyżej 50 dB (przy 1kHz) < 0.2% (przy 1kHz)

Wyjścia AUDIO / RCA , Subwoofer

Napięcie wyjściowe	2,0 V rms (max)
Impedancja wyjściowa	0.1 k ohm

Wejście AUX

Charakterystyka częstotliwości	20Hz - 20 kHz
Czułość wejściowa	775 mV
Impedancja wejściowa	20 k ohm

Masa / Temperatura / Wilgotność

Masa urządzenia	1,7 KG
Dopuszczalna temperatura pracy	-10°C ~ +60°C
Dopuszczalna wilgotność	45%~80%RH

Uwaga: Jeśli urządzenie jest eksploatowane w ekstremalny sposób z dużą mocą a temperatura pracy wzrośnie do +70°C automatycznie zostanie zredukowana moc wyjściową wzmacniacza. Jest to normalna prawidłowa praca urządzenia. Maksymalna obciążalność prądowa gniazd USB: 0.8A. Nie należy ładować telefonu z gniazd USB stacji multimedialnej. Nie zaleca się stosowania modemów OBD.

Deklaracja Zgodności CE

Firma AUDIOPOL MATLA CORP. deklaruje zgodność produktu GMS 9982 NAVIX z dyrektywą 2014/53/UE oraz regulaminem 10R.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w oprogramowaniu i działaniu urządzenia, które mogą nieznacznie odbiegać od zawartych w opisie instrukcji.